



www.amateaudio.com

User's manual ***Manual de usuario***


SC-15

Safety cable & accessories
Kit seguridad y accesorios

October 2025

- The SC-15 is an optional accessory for securing Amate Audio's cabinets.
- ~ *El SC-15 es un accesorio opcional para asegurar el colgado de los recintos Amate Audio.*

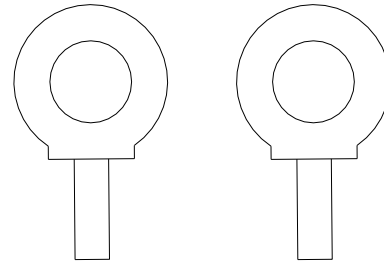- ACR-M8 eyebolt (x2)
- ~ *Anilla ACR-M8 (x2)*




- Safety cable
- ~ *Eslinga de seguridad*




- **WALL-MOUNT**
- ~ **MONTAJE EN PARED**









- Set the ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e.1,2) fixing points.
- ~ *Coloque las anillas ACRM8 en los puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1,2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.*




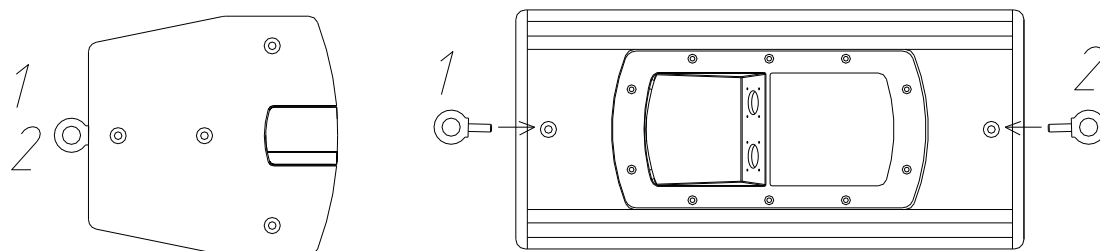
JK26 / JK26A+







JK10 / JK10A


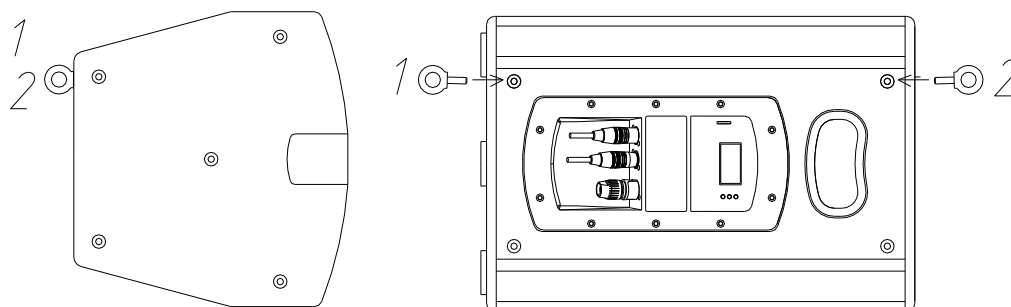


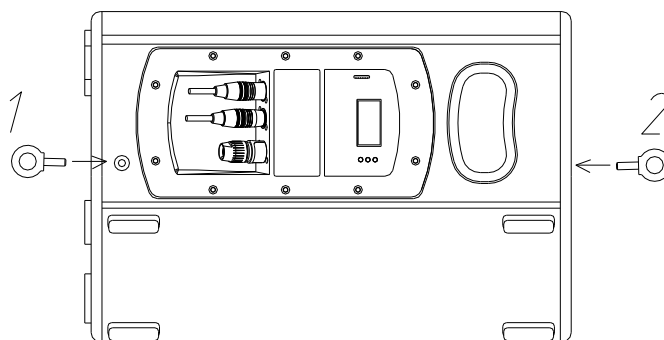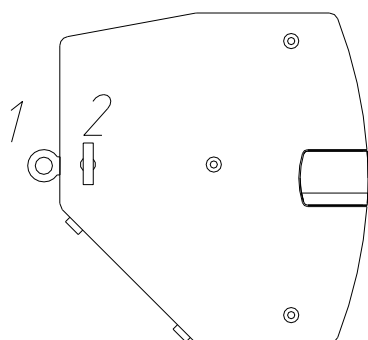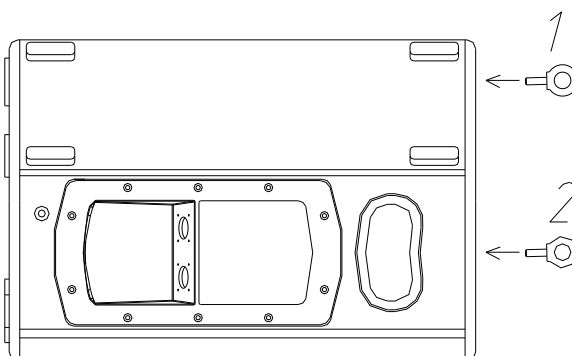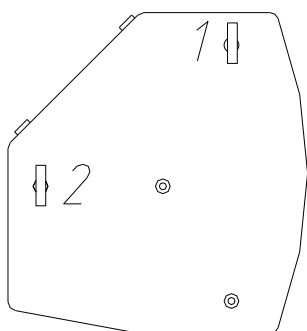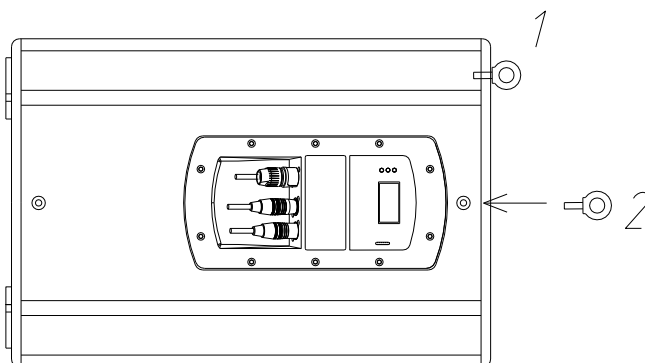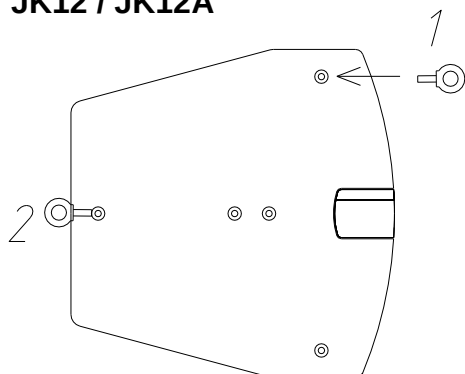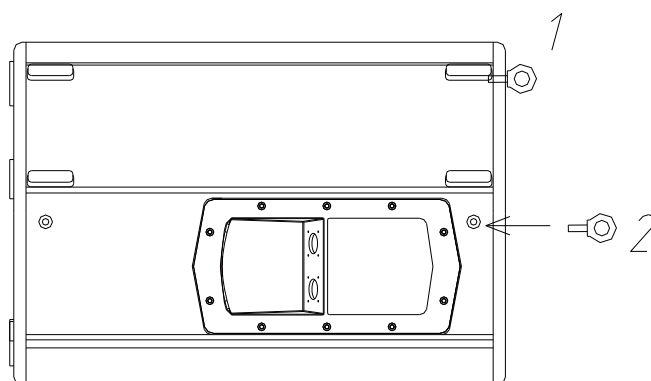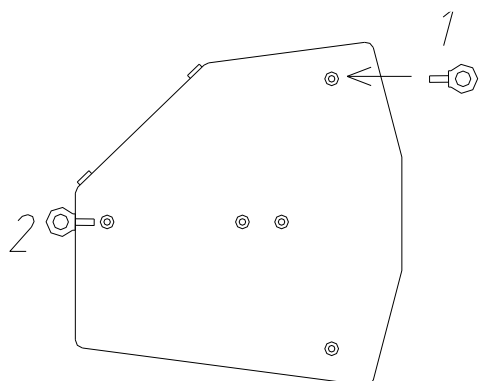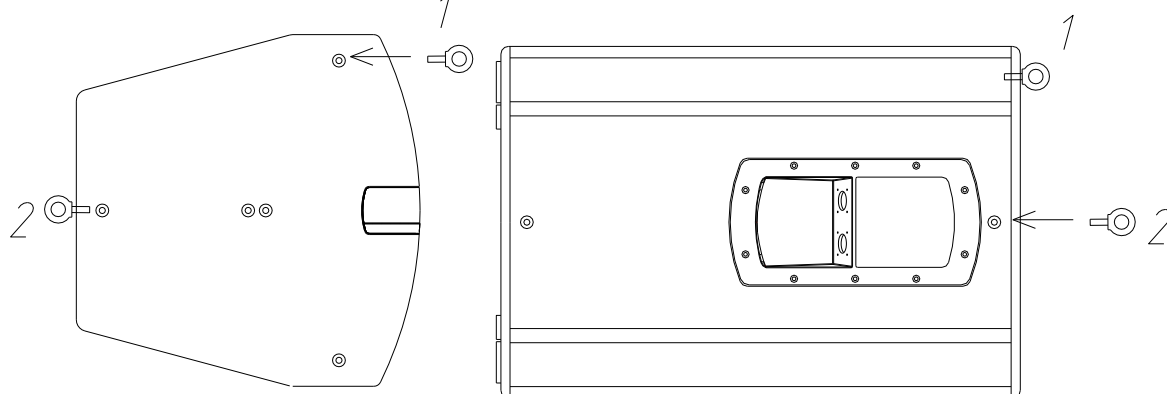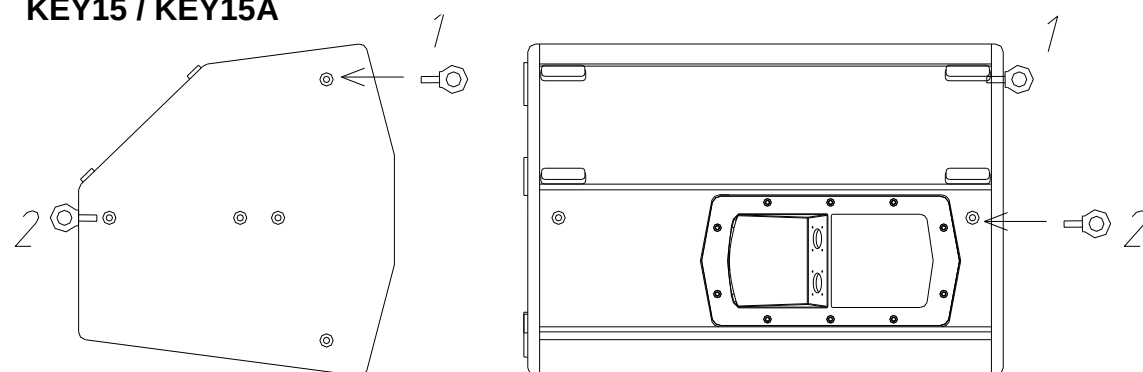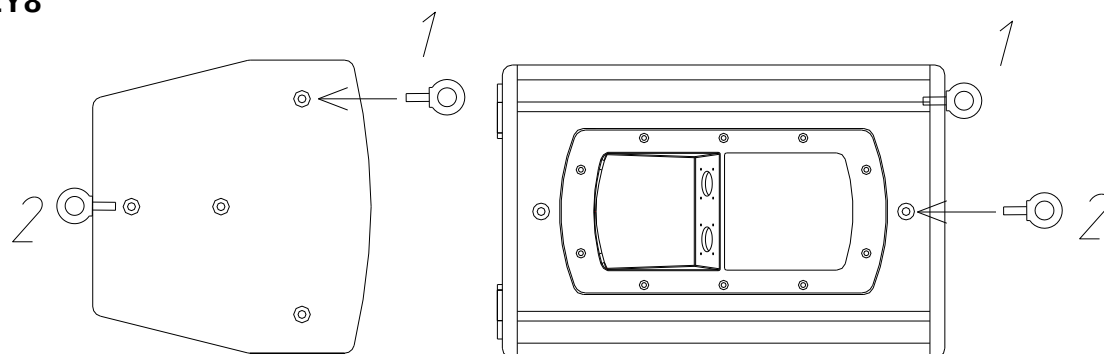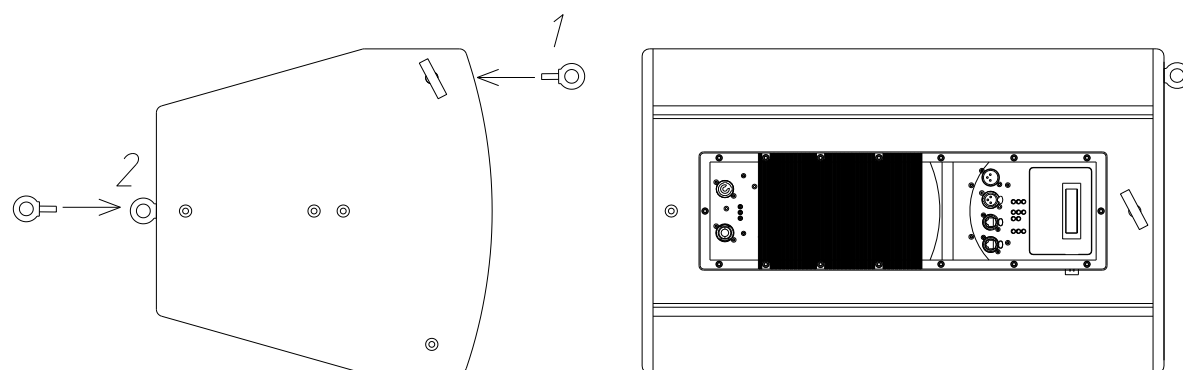JK10MA**KEY10 / KEY10A****JK12 / JK12A****KEY12 / KEY12A**

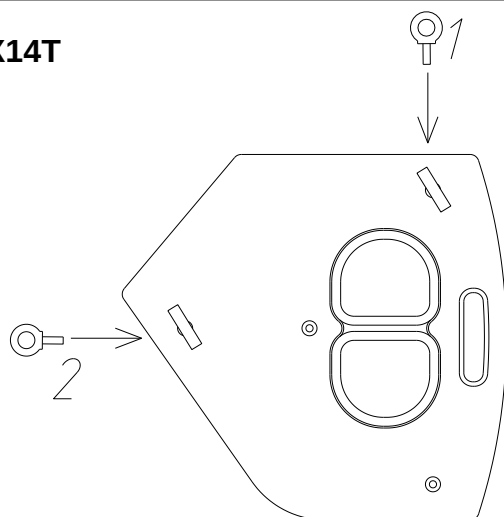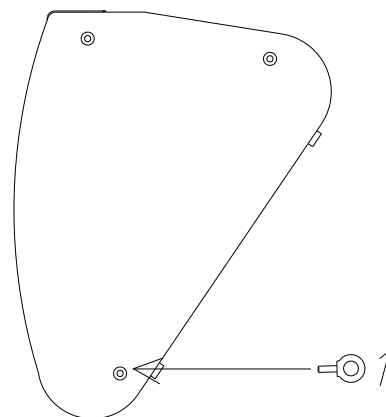
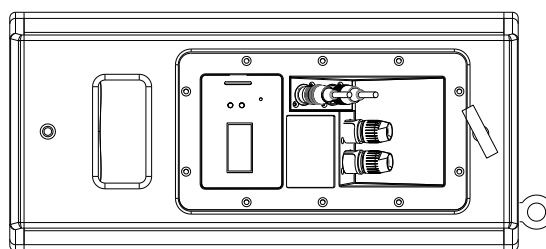
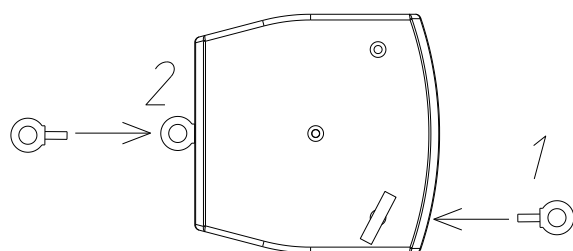
JK15 / JK15N / JK15A / JK15NA**KEY15 / KEY15A****KEY8****X15T / X15D**


X14T**JK12MA****N26 / N26P****N6 / N6P / S6P / S6**

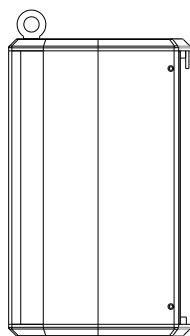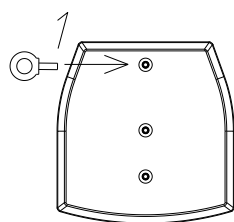- For SP-6N
~ Para SP-6N




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

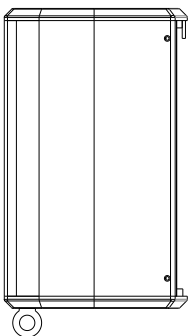
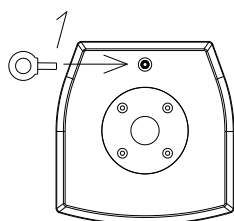
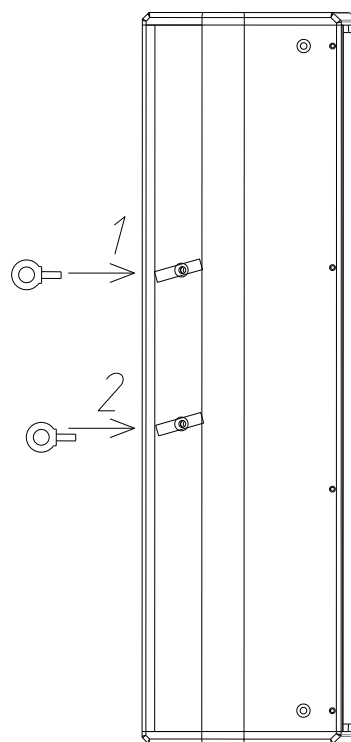
**N36**

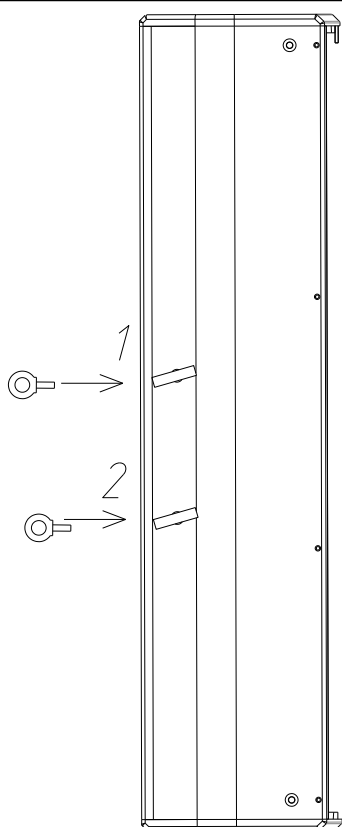N46**N10**

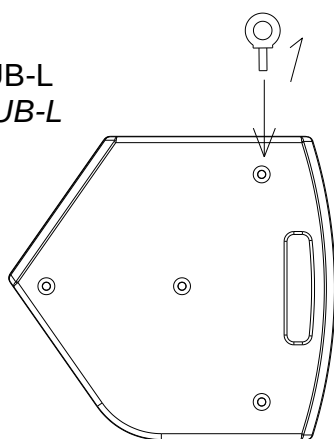- For UB-L
~ Para UB-L





- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

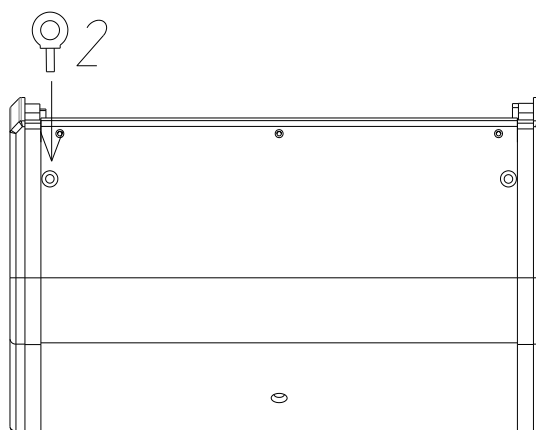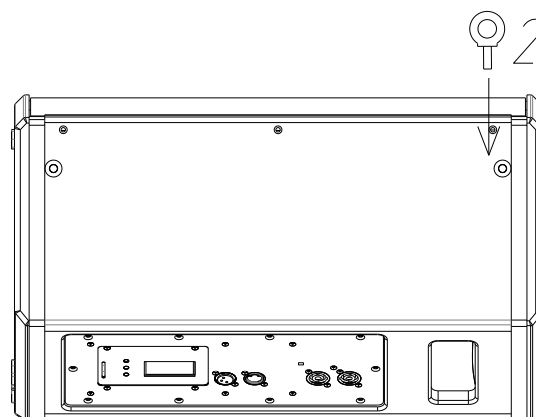
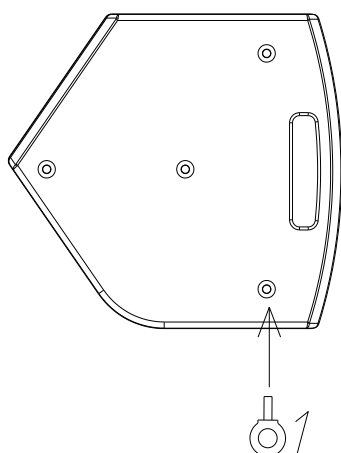


N12 / N12P / N12PR / N12P7 / N12A6

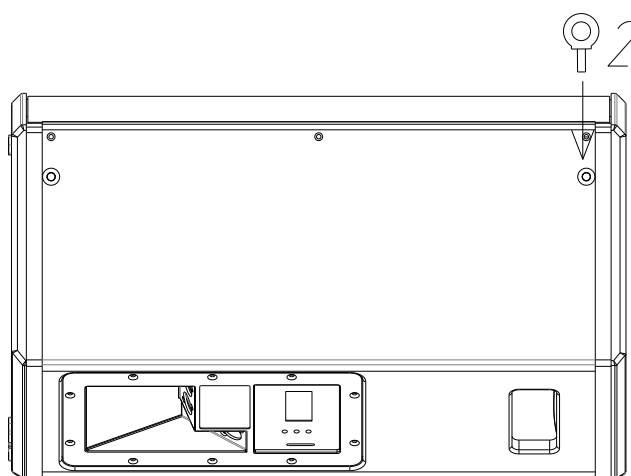
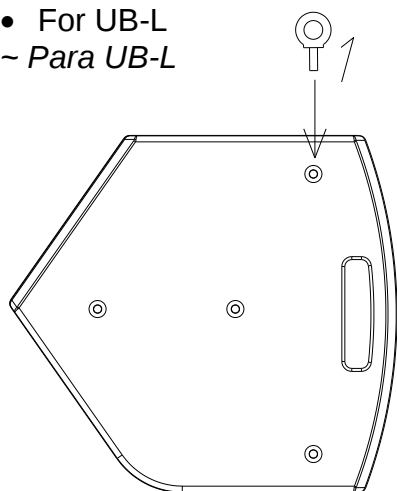
- For UB-L
~ Para UB-L





- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

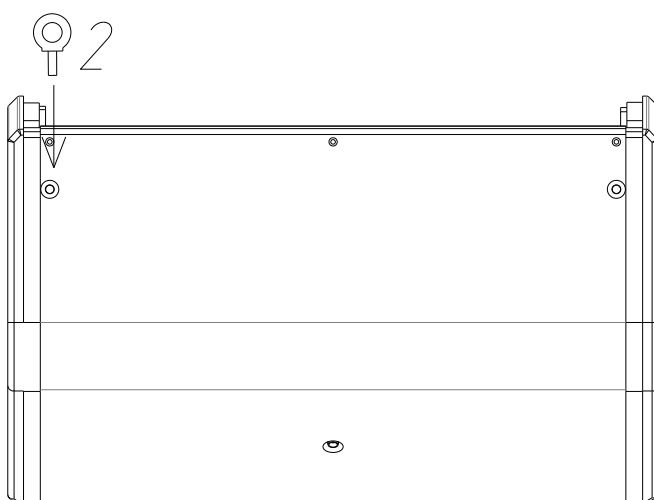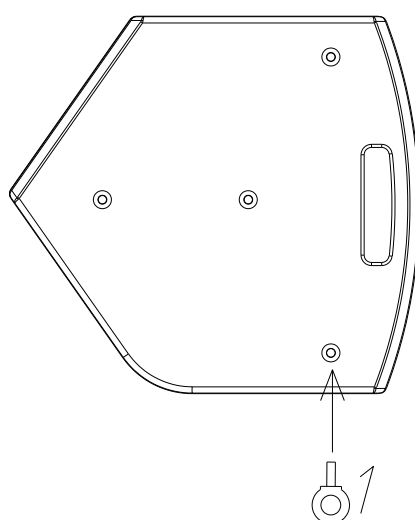**N15 / N15P / N15PR**

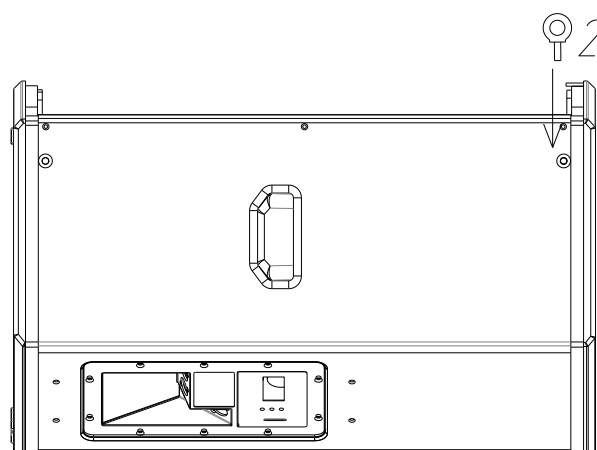
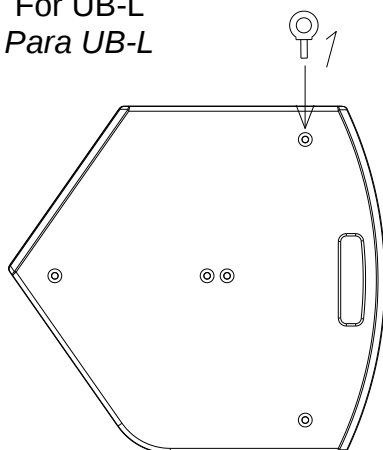
- For UB-L
~ Para UB-L



- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

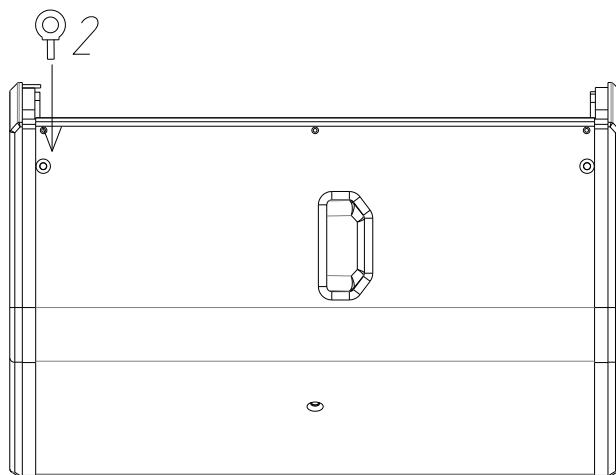
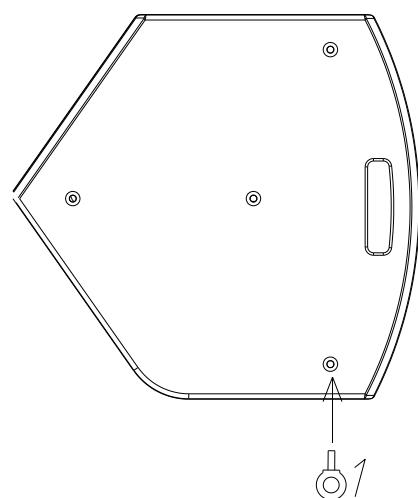


X14FD

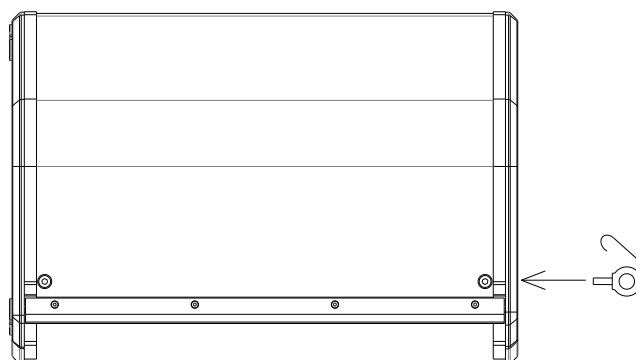
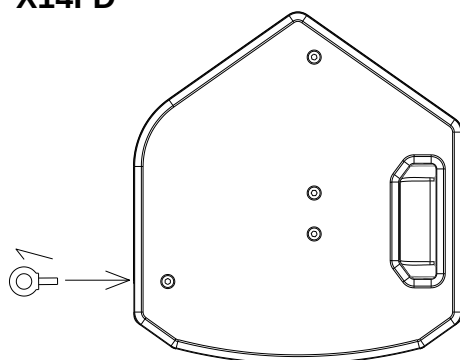


S26 / S26P

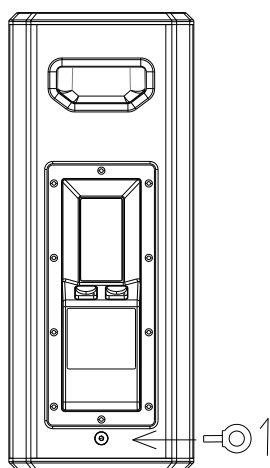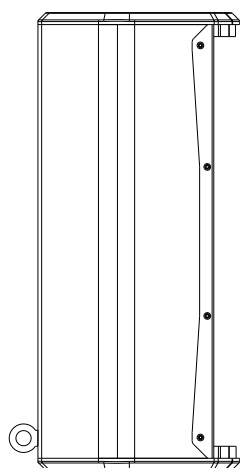- For SP-WHR / UB-L
~ Para SP-WHR / UB-L





- For SP-6N
~ Para SP-6N

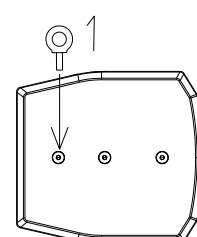
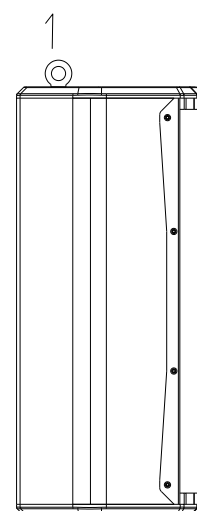


S12 / S12P / S12A7

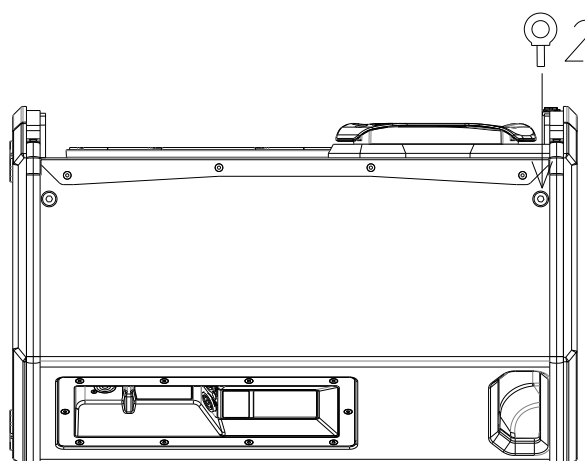
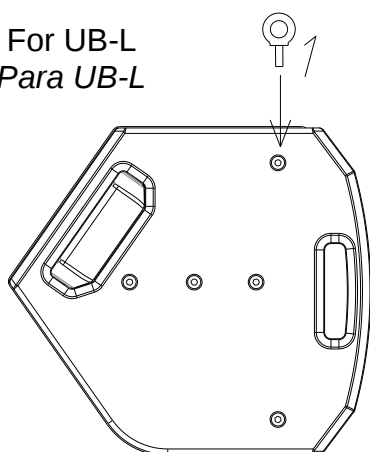
- For UB-L
~ Para UB-L



- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

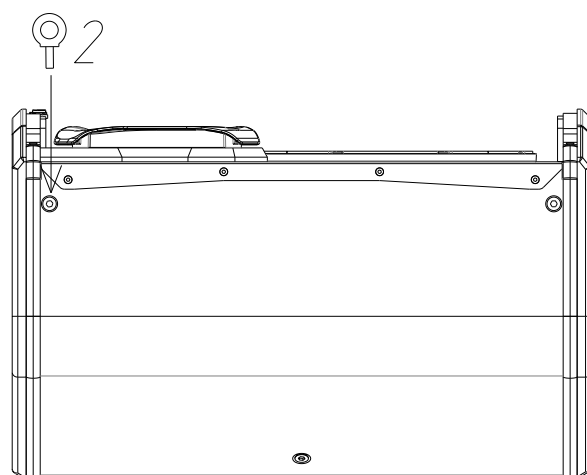
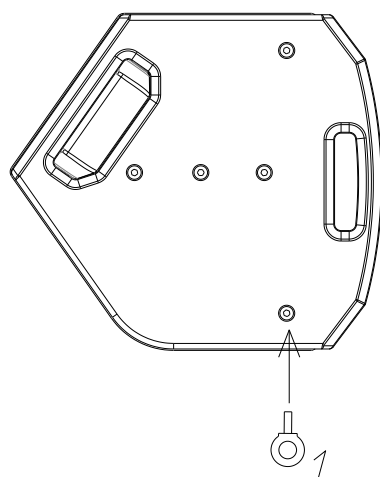
**X102FD**

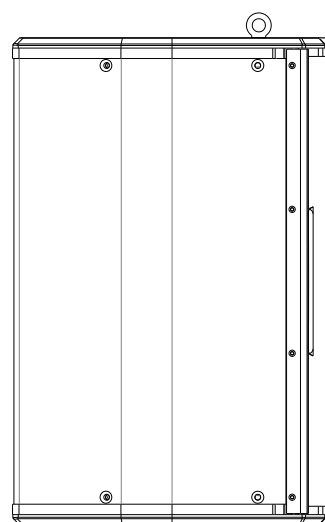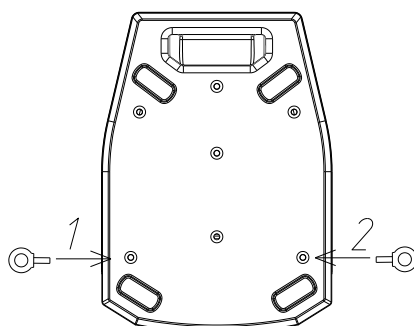- For SP-WHR
~ Para SP-WHR





S10 / S10P / S10LT

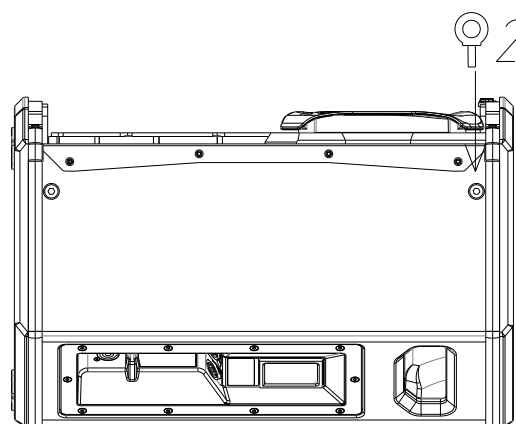
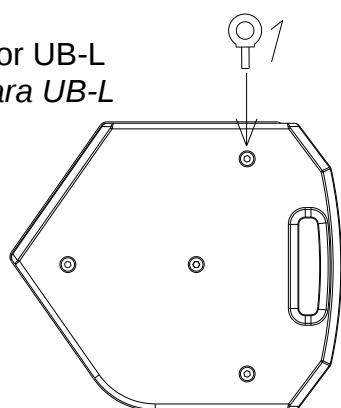
- For UB-L
~ Para UB-L





- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

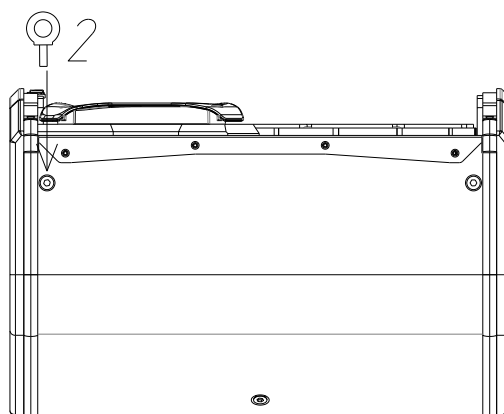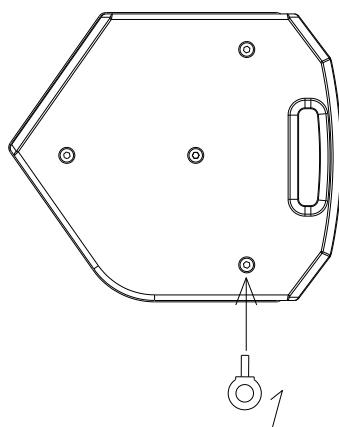**S15 / S15P / S15LT**

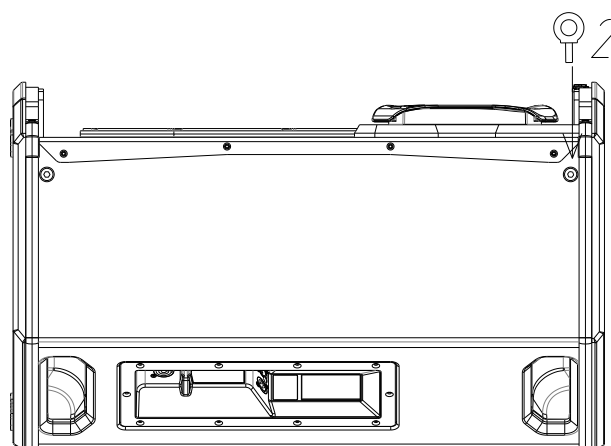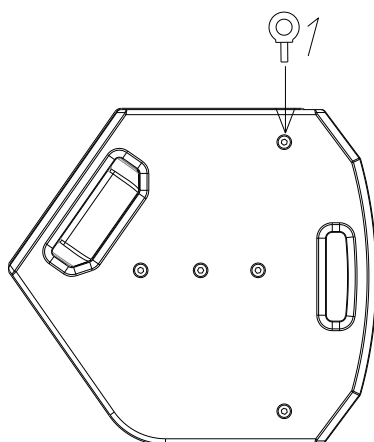- For UB-L
~ Para UB-L





- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

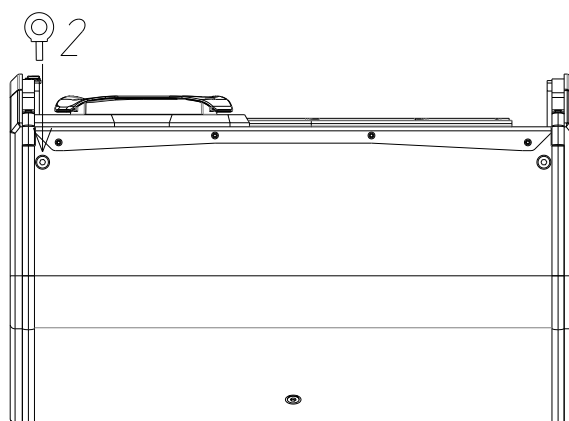
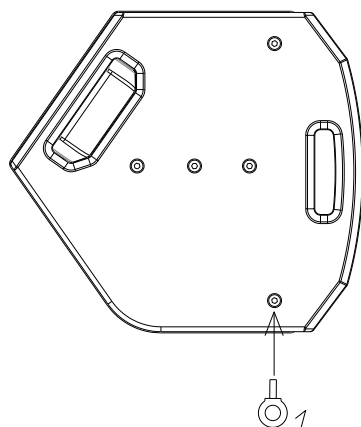


S6LP / S6L

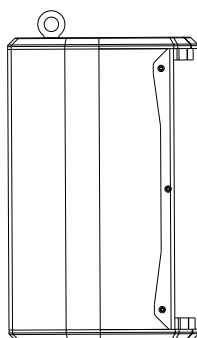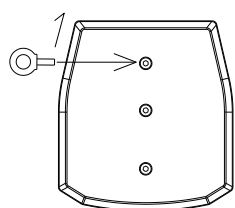- For SP-6N
~ Para SP-6N




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

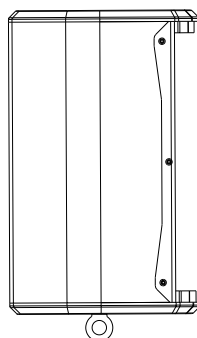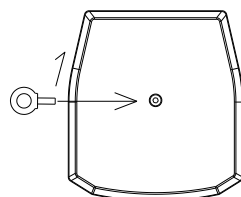


S46 / S46P

- For SP-46N
~ Para SP-46N

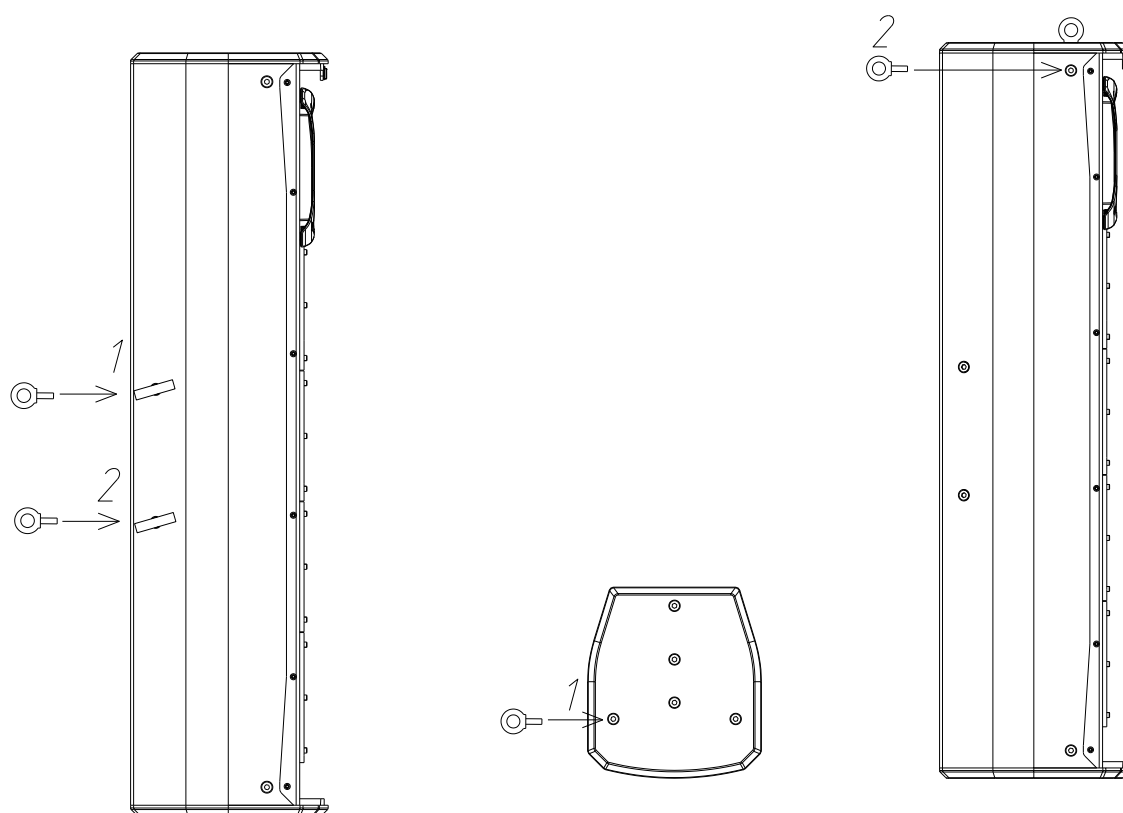- For SP-WHR
~ Para SP-WHR



**X82FD**

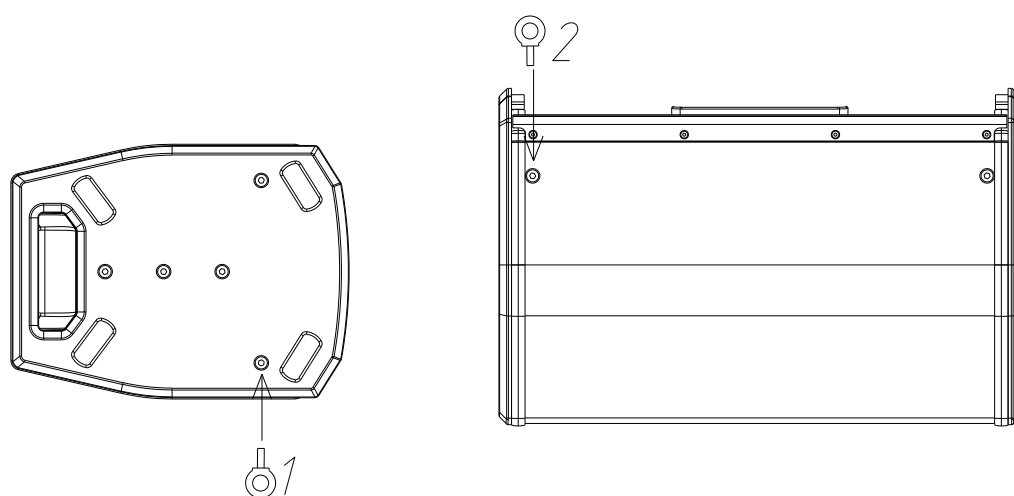- For SP-WHR
~ Para SP-WHR





X10FD

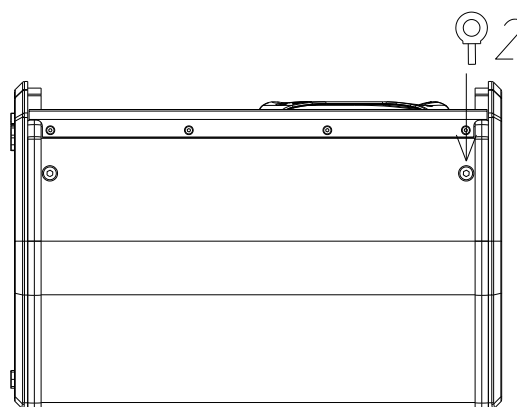
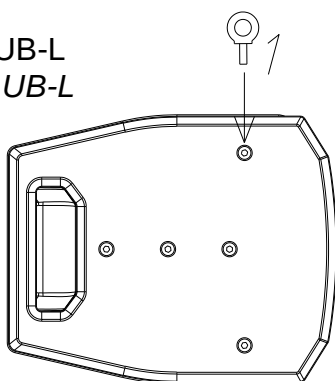
- For UB-L
~ Para UB-L













- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

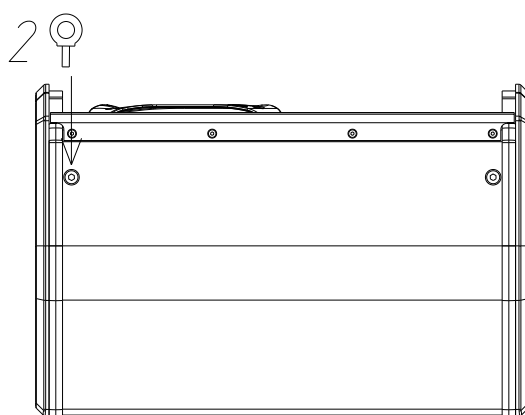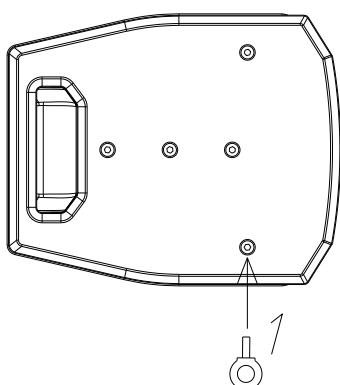


- Fly the cabinet as per the instructions of SP-XX, UB-L or SP-WHR user's manuals.
- ~ *Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los manuales de usuario SP-XX, U-BL o SP-WHR.*
- Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point
- ~ *Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga.*

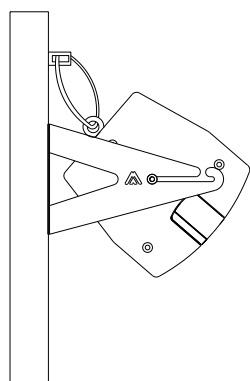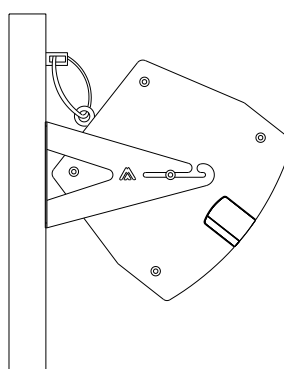JK26 / JK26A+**JK10 / JK10A**

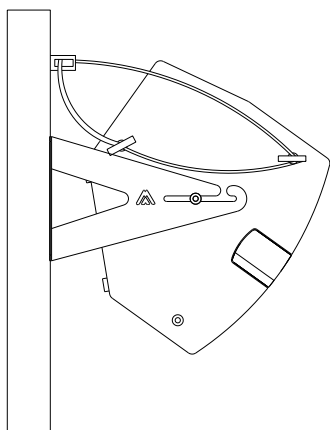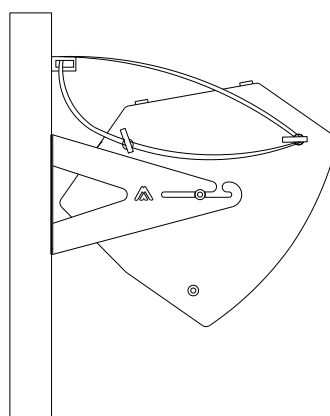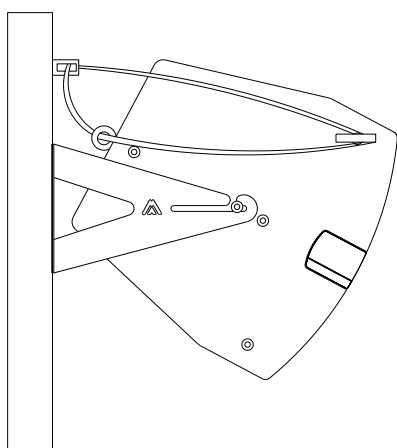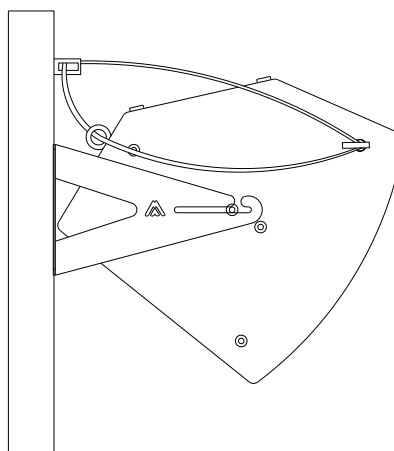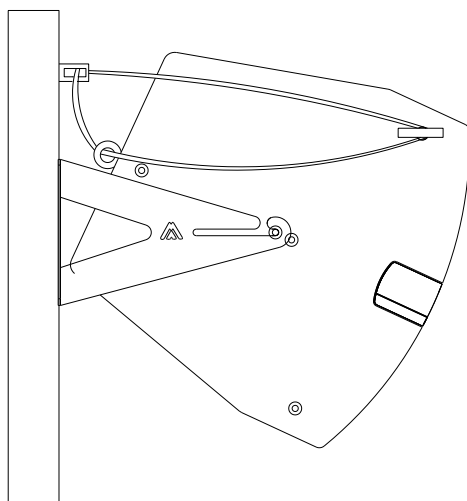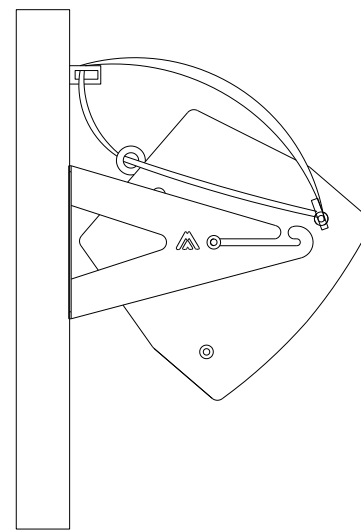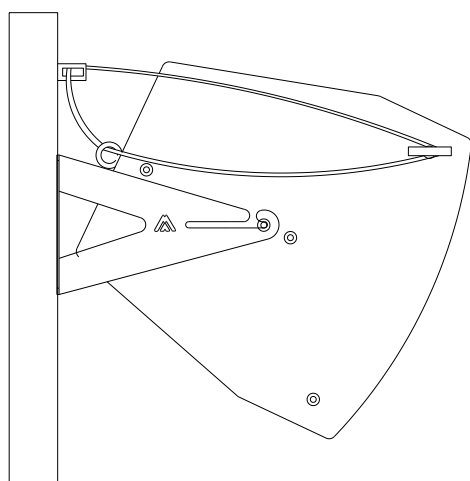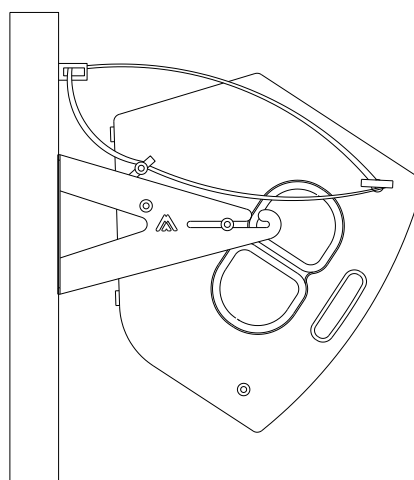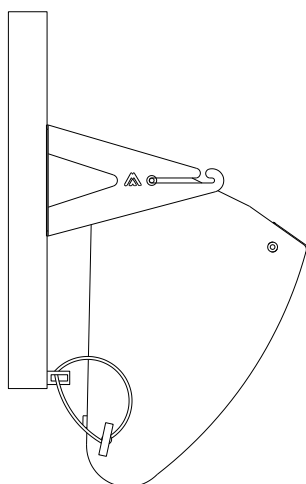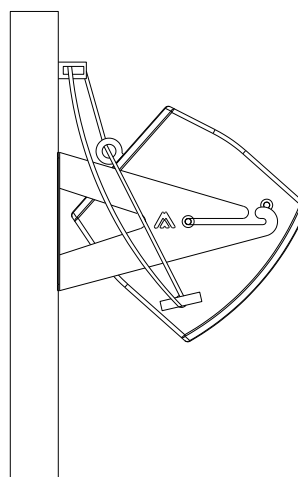
JK10MA**KEY10 / KEY10A****JK12 / JK12A****KEY12 / KEY12A / KEY15 / KEY15A****JK15 / JK15N / JK15A / JK15NA****KEY8**

X15T / X15D**X14T****JK12MA****N26 / N26P****N10**

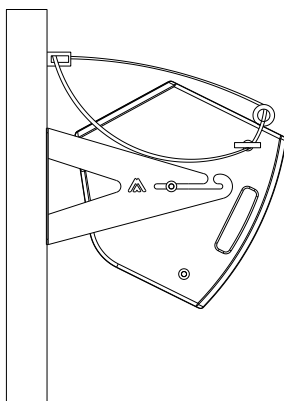• For UB-L
~ Para UB-L




• For SP-WHR
~ Para SP-WHR

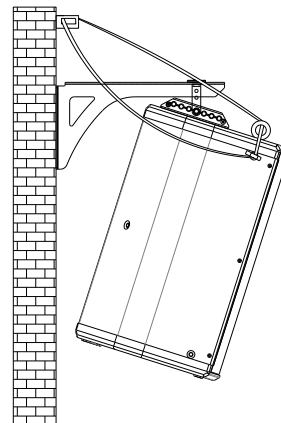


N12 / N12P / N12PR / N12P7 / N12A6

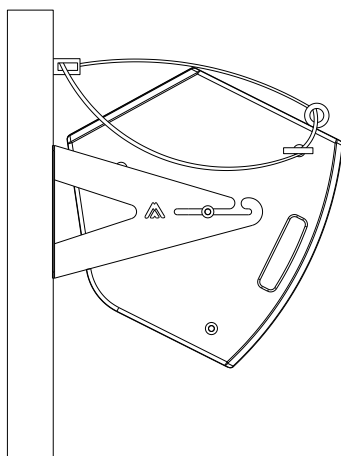
- For UB-L
~ Para UB-L




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

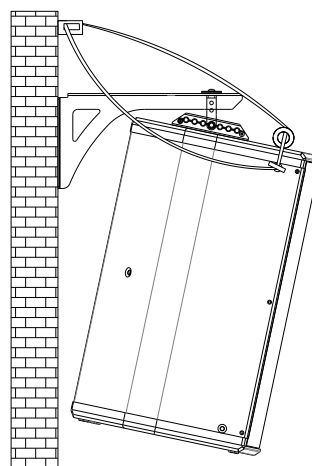**N15 / N15P / N15PR**

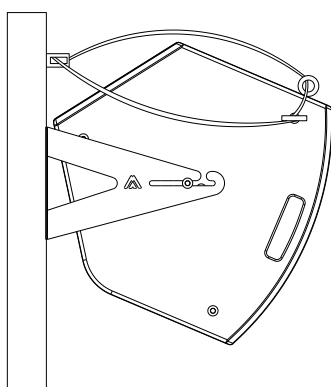
- For UB-L
~ Para UB-L




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

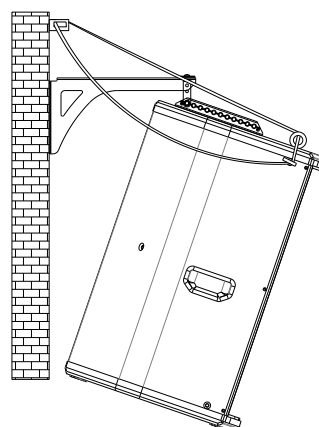**X14FD**

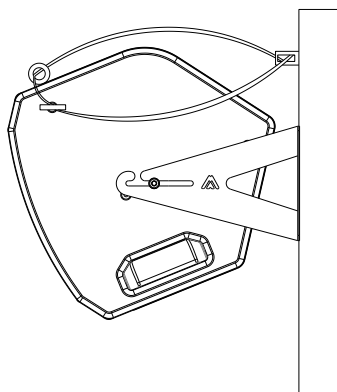- For UB-L
~ Para UB-L




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

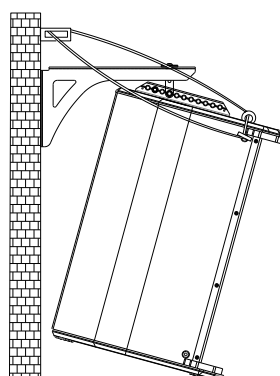


X102FD

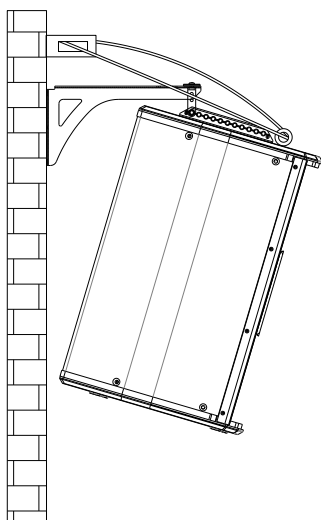
- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

**N6 / N6P / S6P / S6**

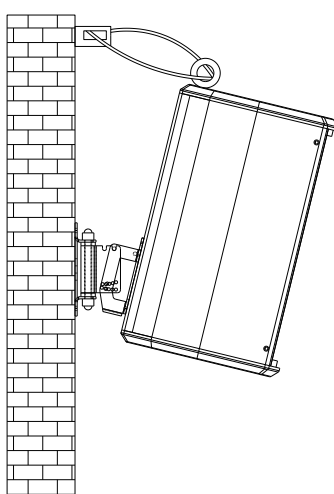
- For SP-6N
~ Para SP-6N




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

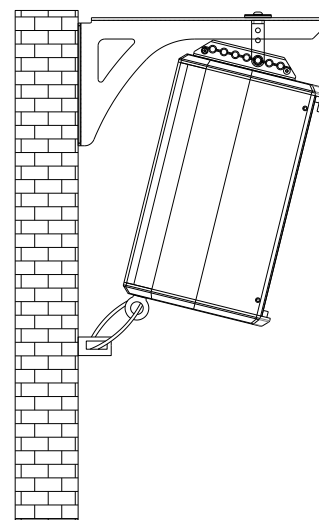**N36**

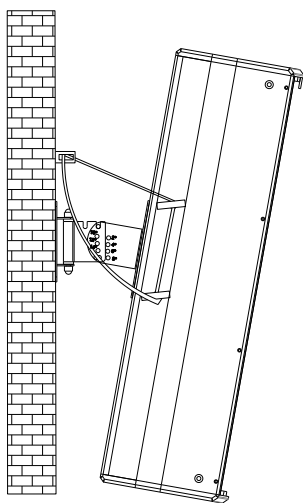- For SP-46N
~ Para SP-46N




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

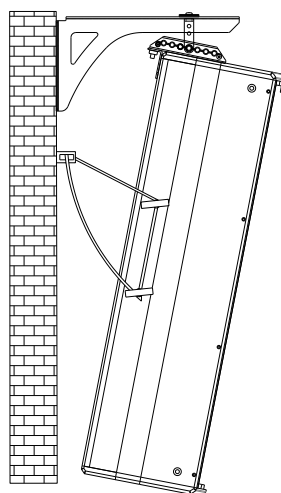


N46


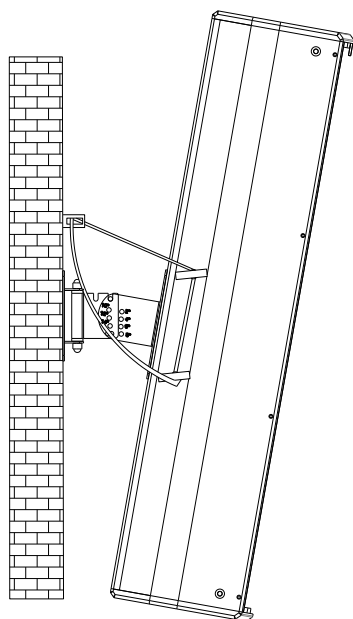
- For SP-46N
~ Para SP-46N




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

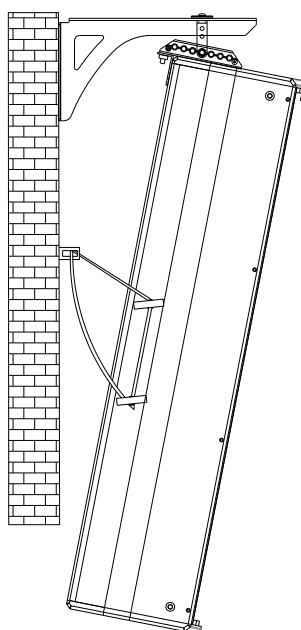**S26 / S26P**

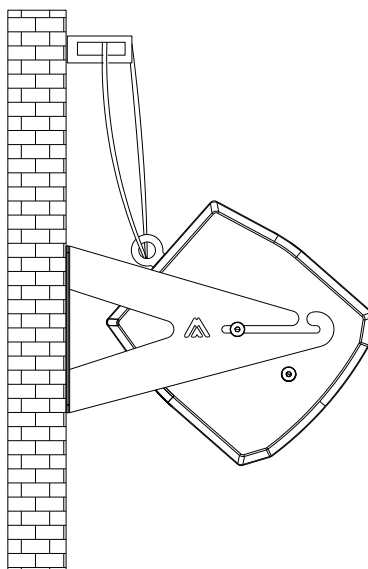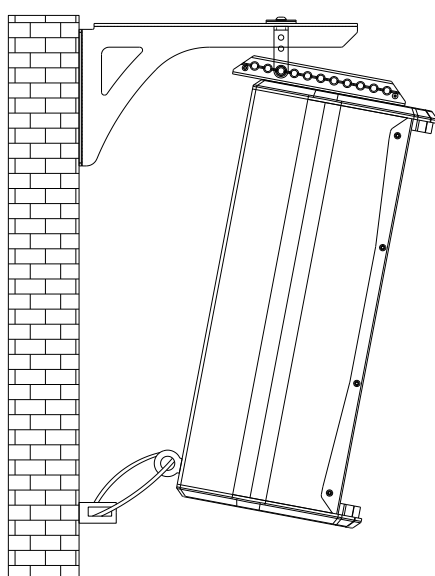- For SP-WHR / UB-L
~ Para SP-WHR / UB-L




- For SP-6N
~ Para SP-6N

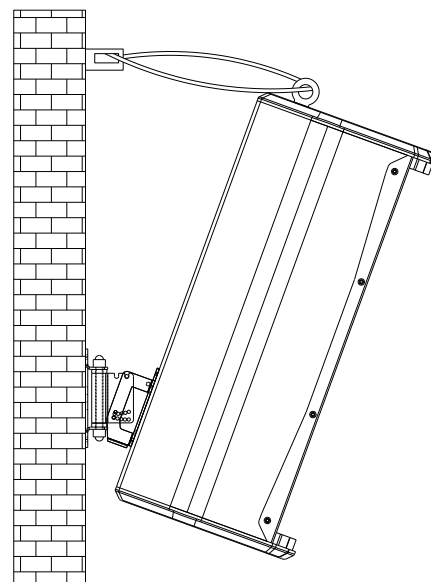


S12 / S12P / S12A7

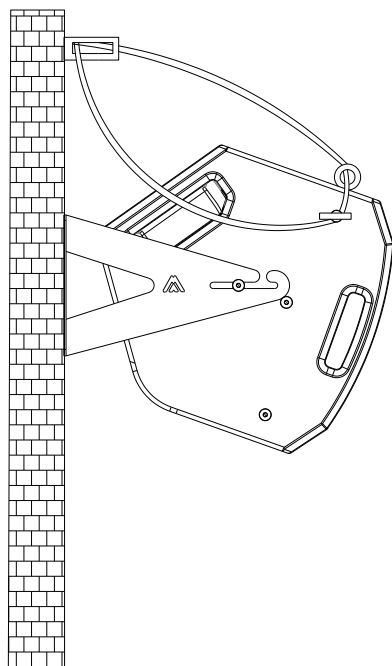
- For UB-L
~ Para UB-L




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

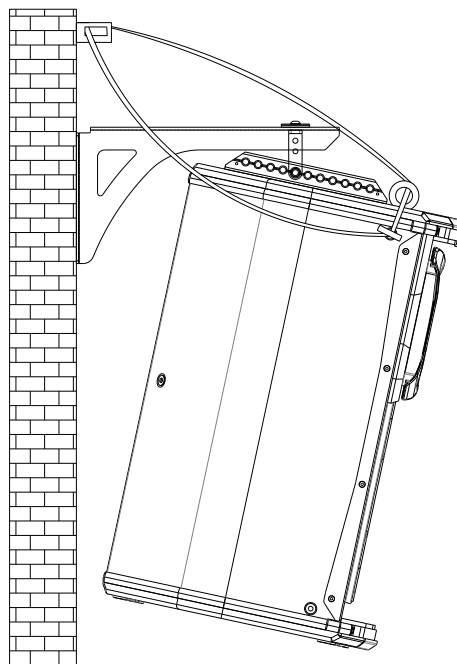**S10 / S10P / S10LT**

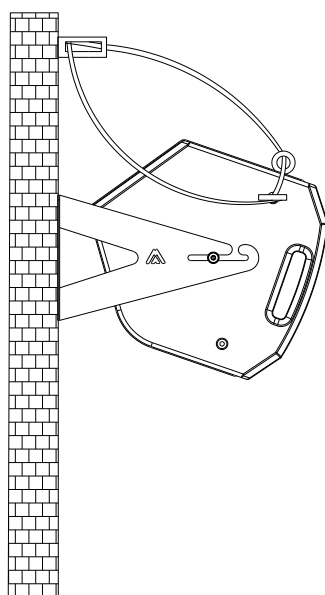- For UB-L
~ Para UB-L




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

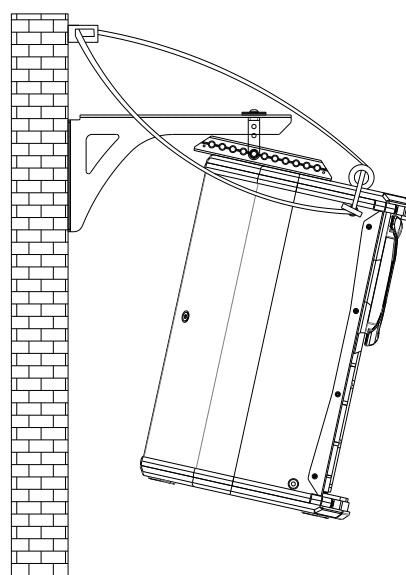


S15 / S15P / S15LT

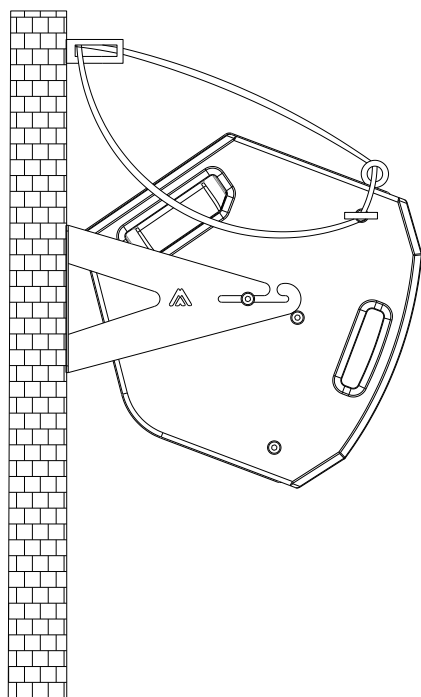
- For UB-L
~ Para UB-L




- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

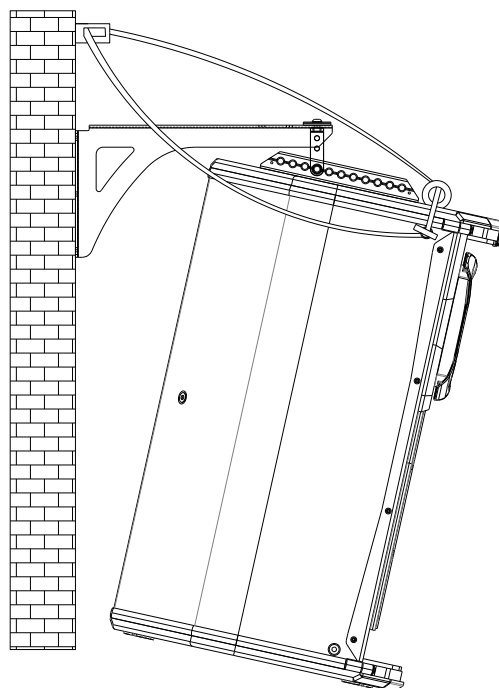**S6LP / S6L**

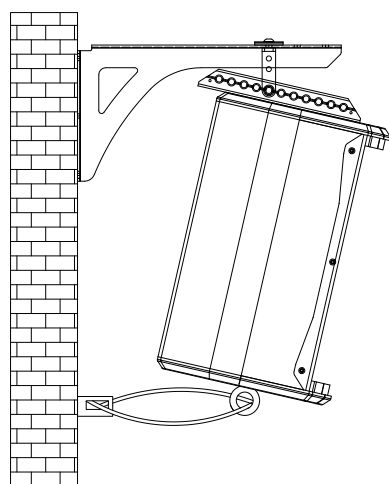- For SP-WHR
~ Para SP-WHR




- For SP-6N
~ Para SP-6N

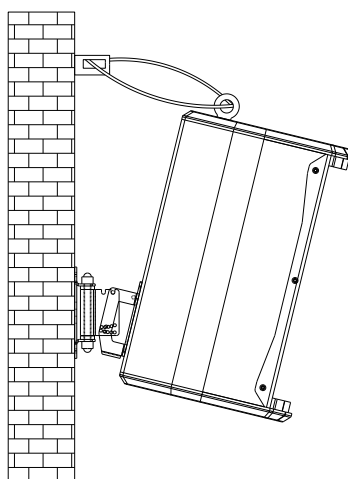


S46 / S46P

- For SP-WHR
~ Para SP-WHR

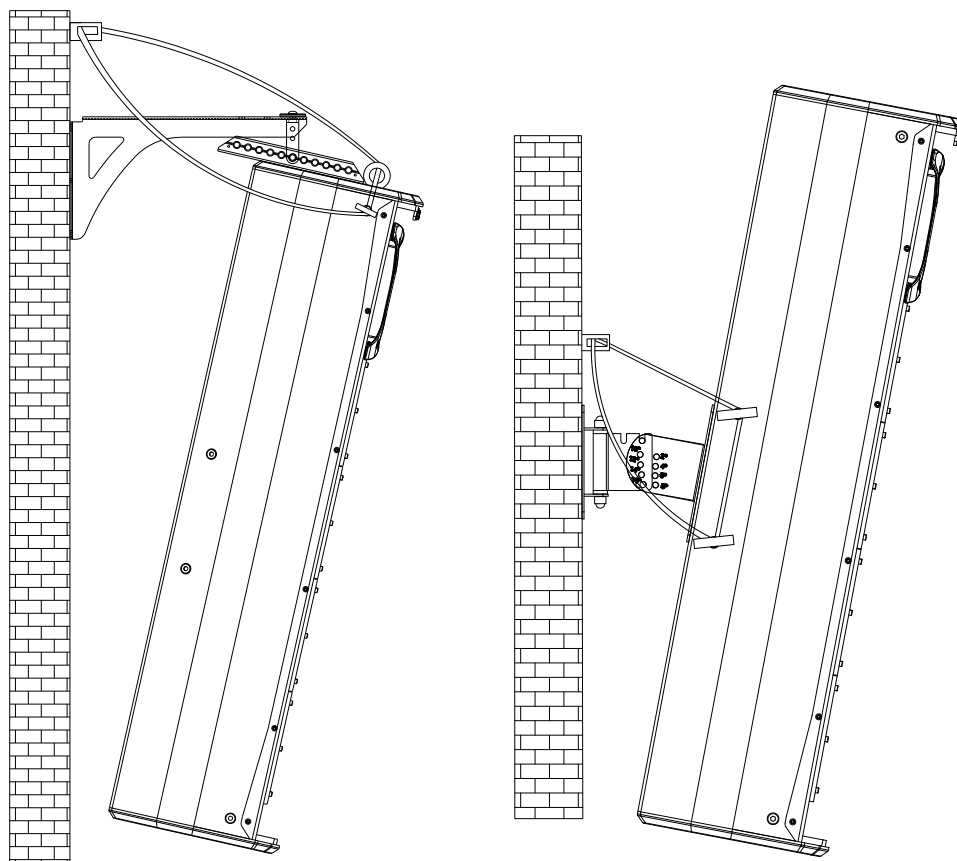- For SP-46N
~ Para SP-46N


**X82FD**

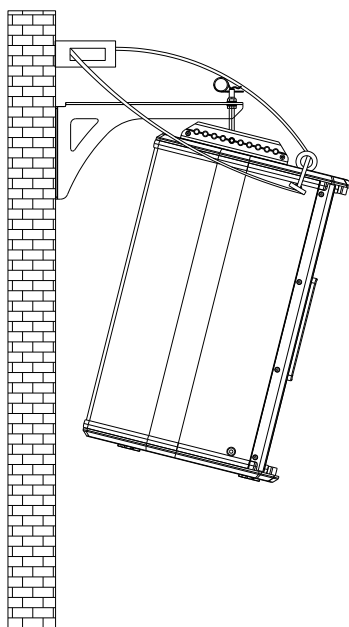- For SP-WHR
~ Para SP-WHR




X10FD

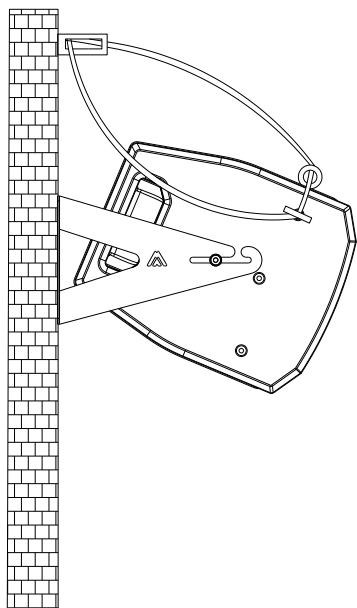- For UB-L
~ Para UB-L












- For SP-WHR
~ Para SP-WHR



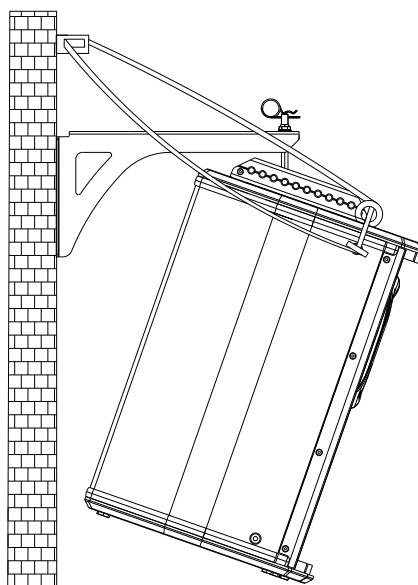






- **BAR OR TRUSS-MOUNT**
~ **MONTAJE CON BARRA-TRUSS**

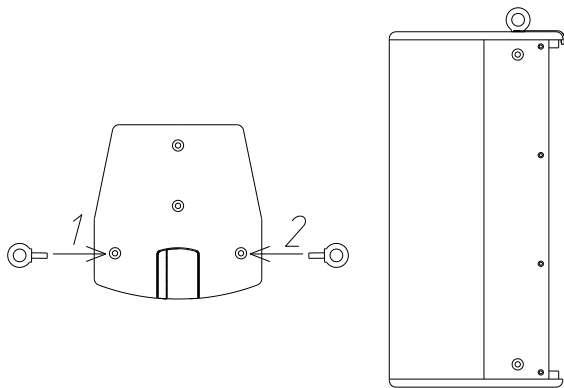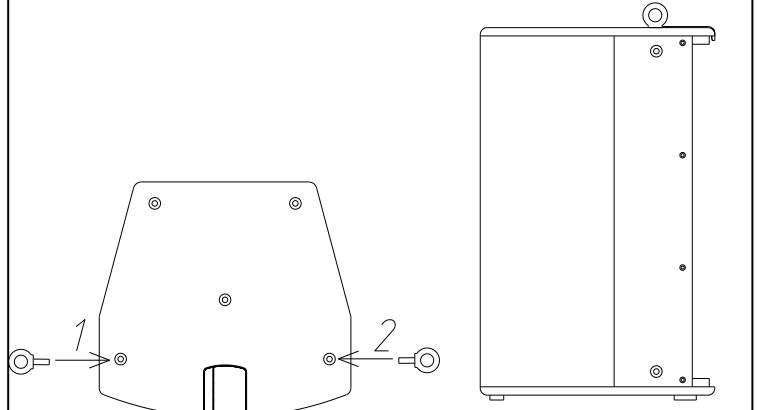
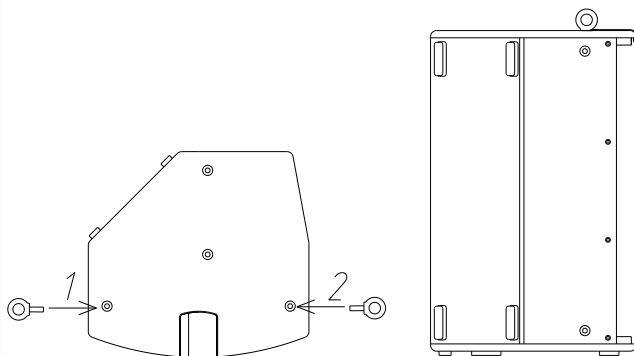
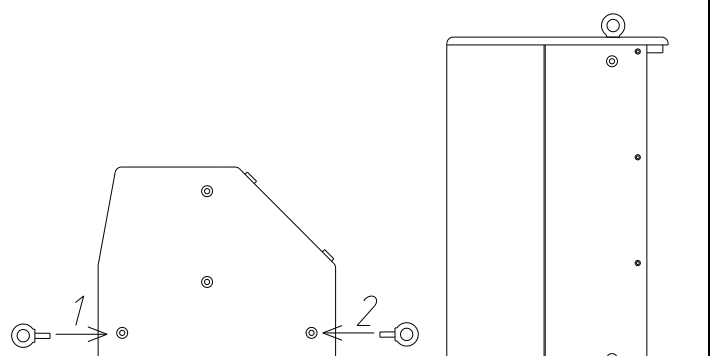
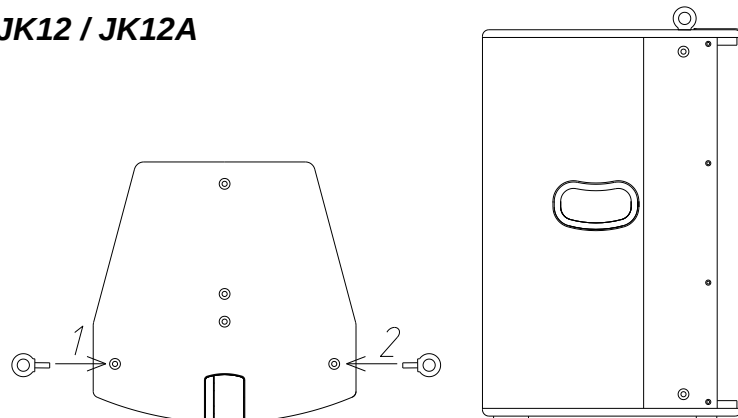
- Set one or two ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e. 1,2) fixing points.
- ~ *Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1 o 2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.*

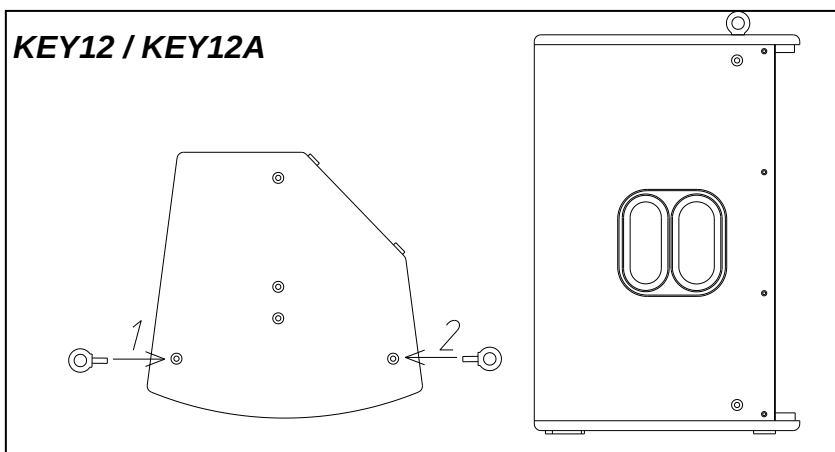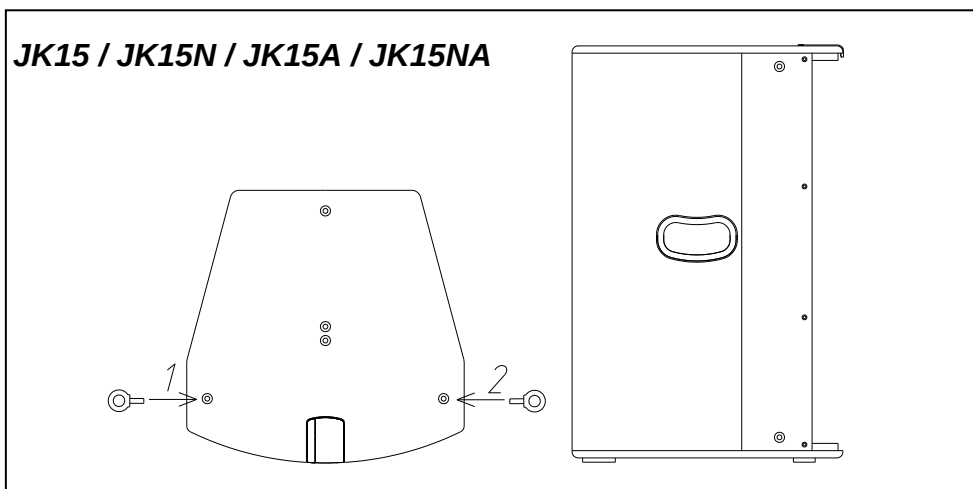
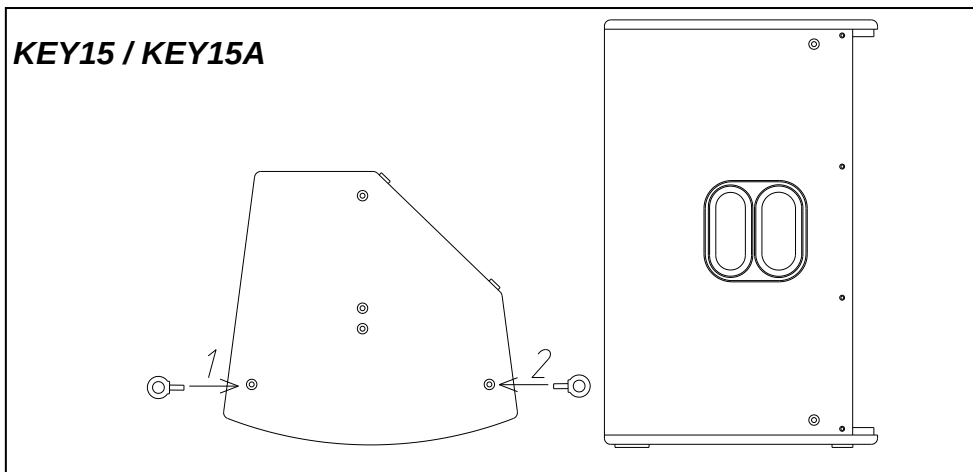
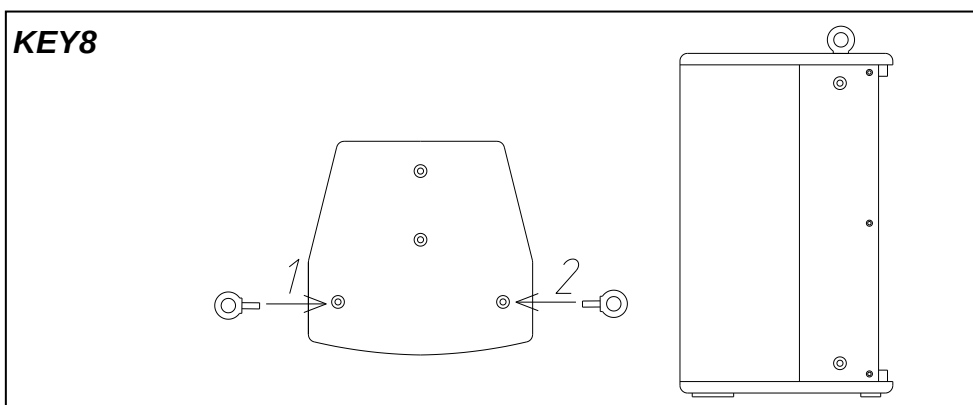
JK26 / JK26A+**JK10 / JK10A****KEY10 / KEY10A****JK10MA****JK12 / JK12A**






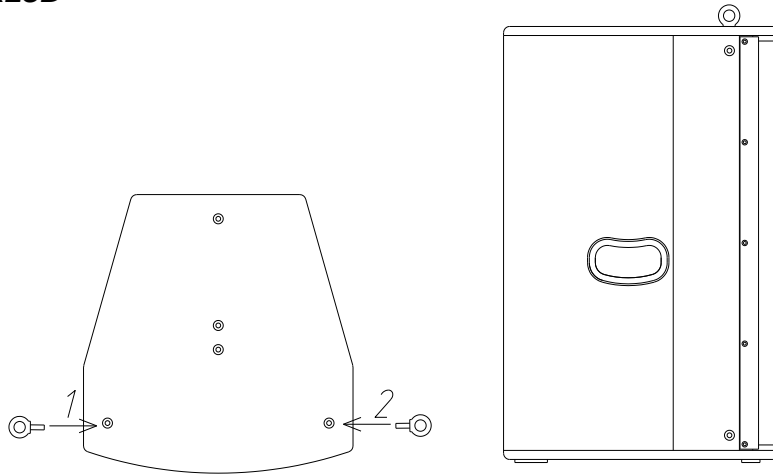
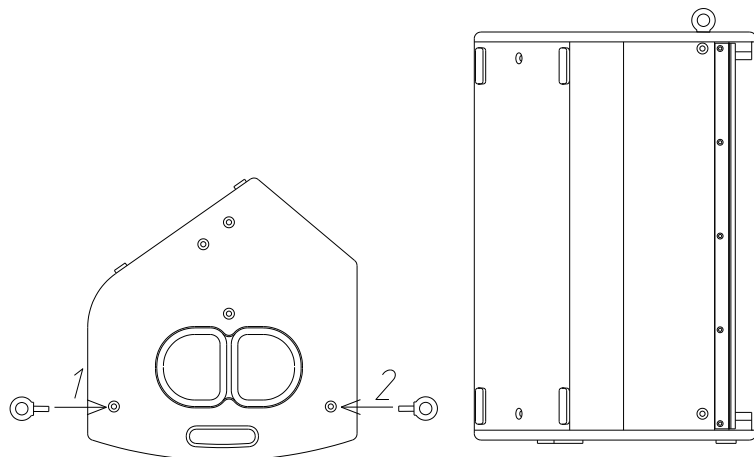
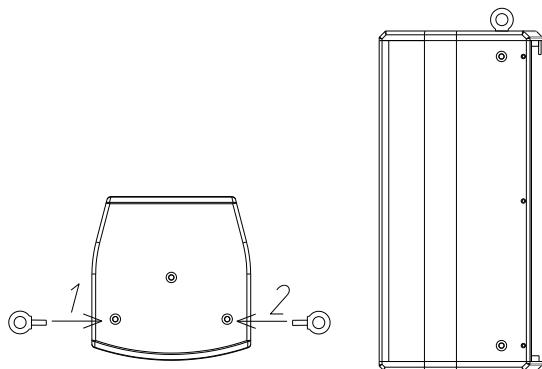
KEY12 / KEY12A**JK15 / JK15N / JK15A / JK15NA****KEY15 / KEY15A****KEY8**


X15T / X15D**X14T****N26 / N26P**

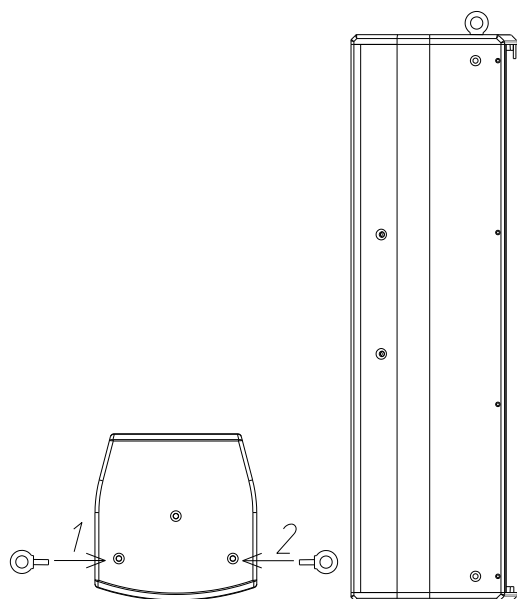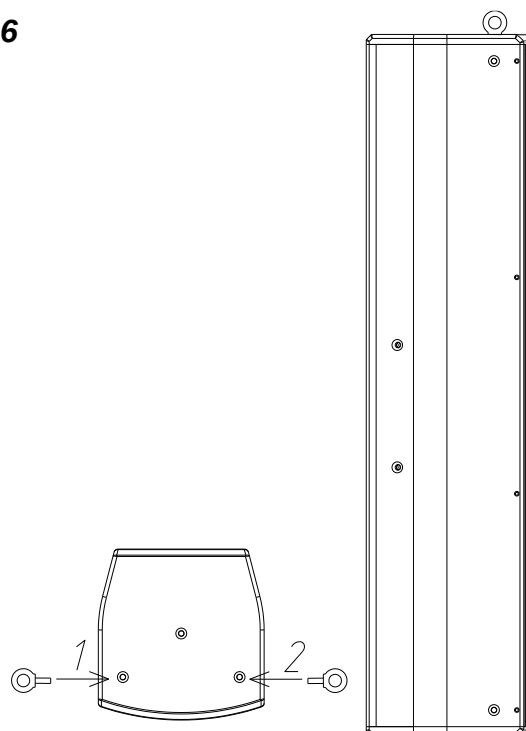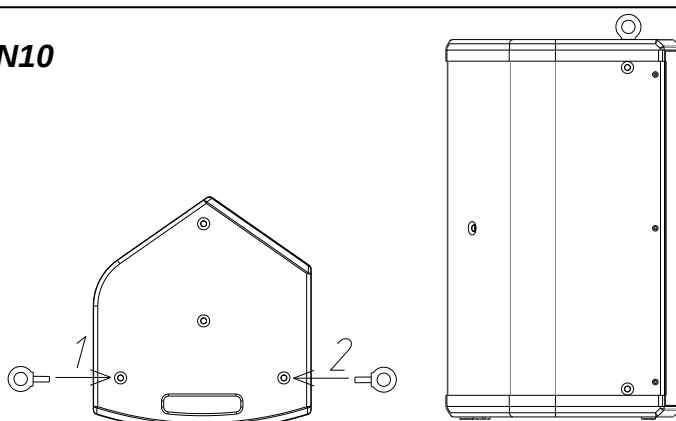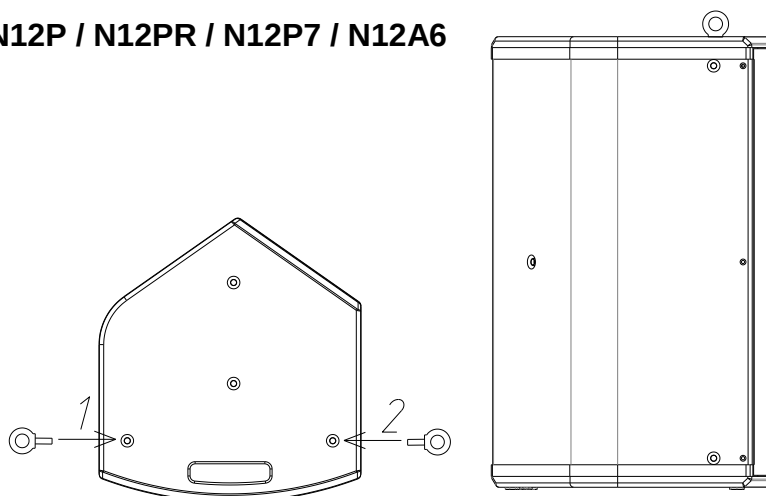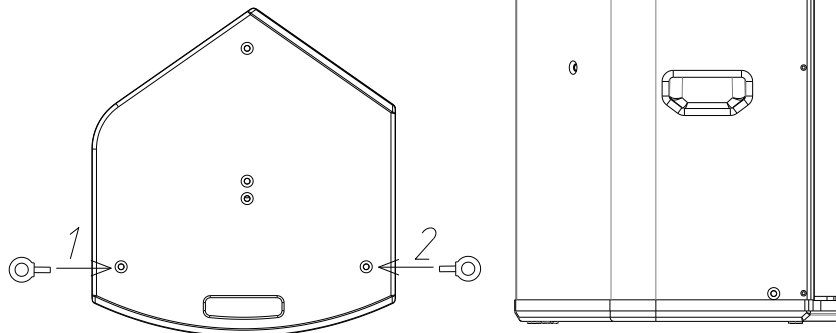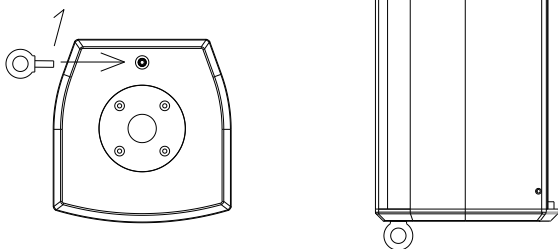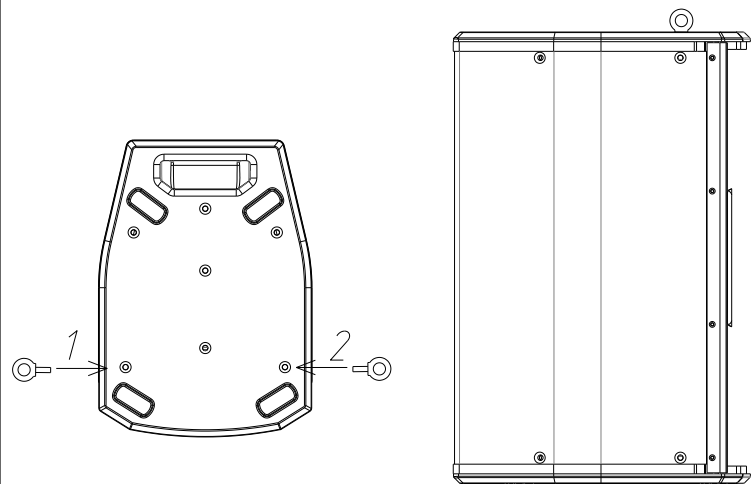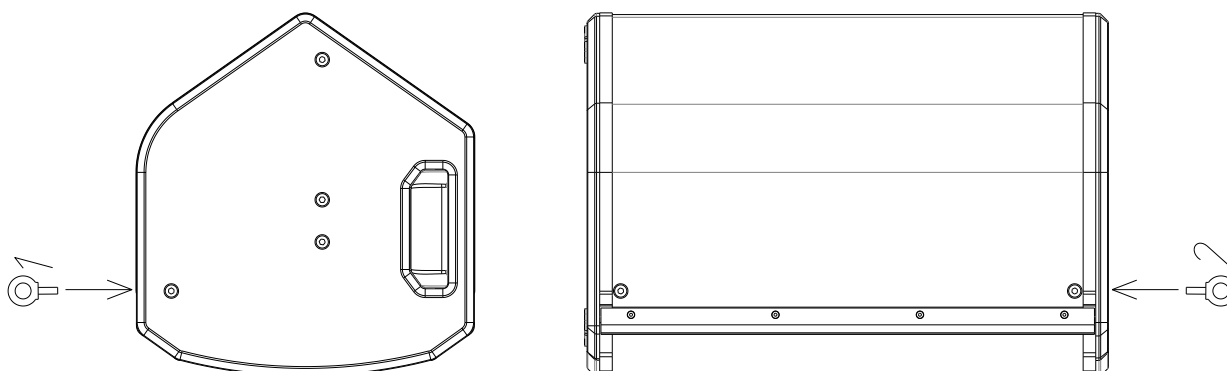N36**N46****N10****N12 / N12P / N12PR / N12P7 / N12A6**

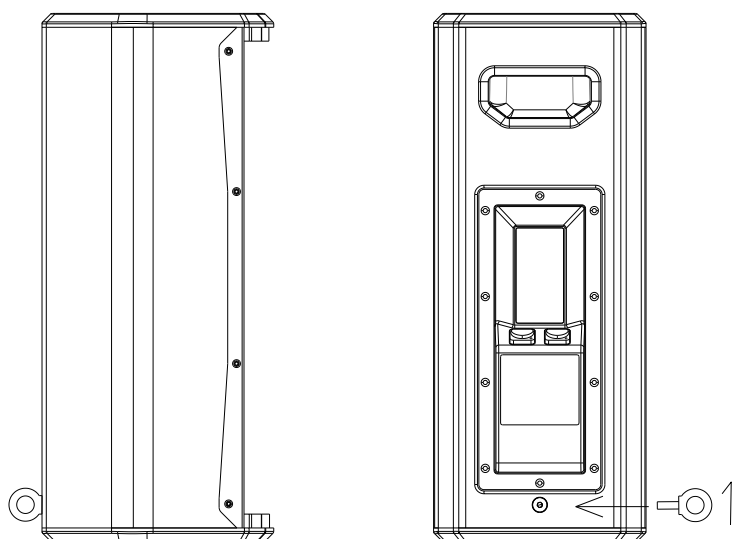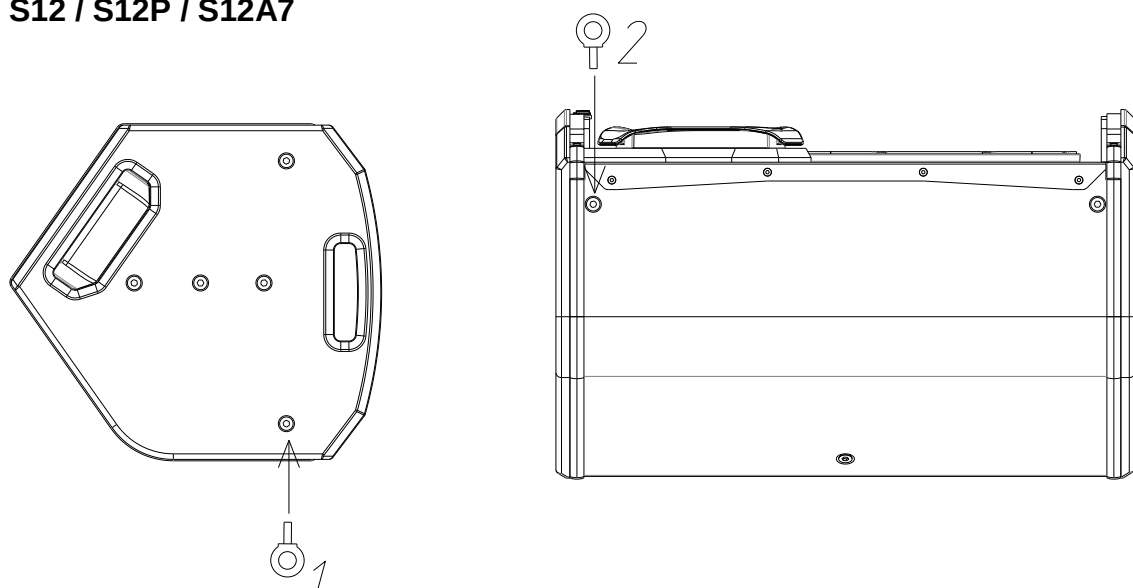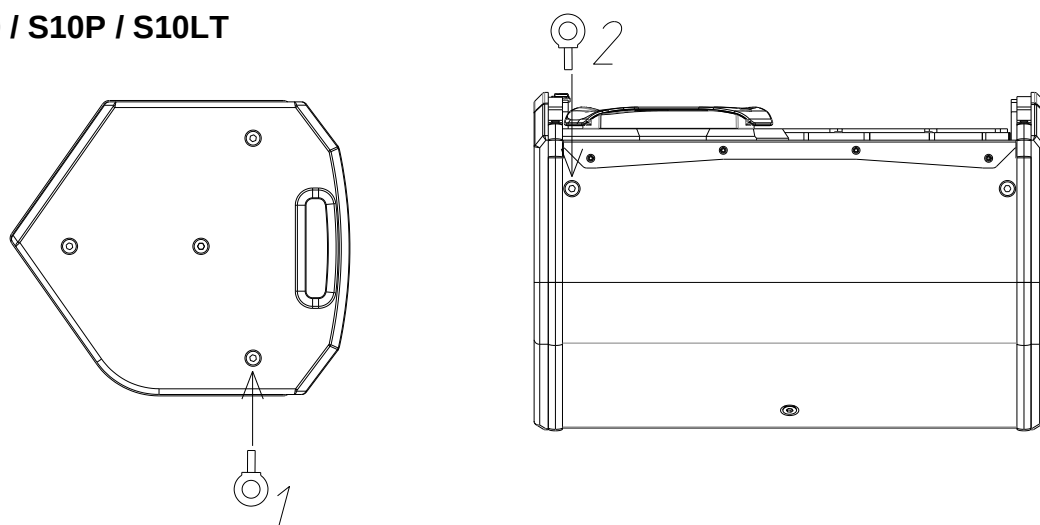N15 / N15P / N15PR**N6 / N6P / S6P / S6****X102FD****X14FD**

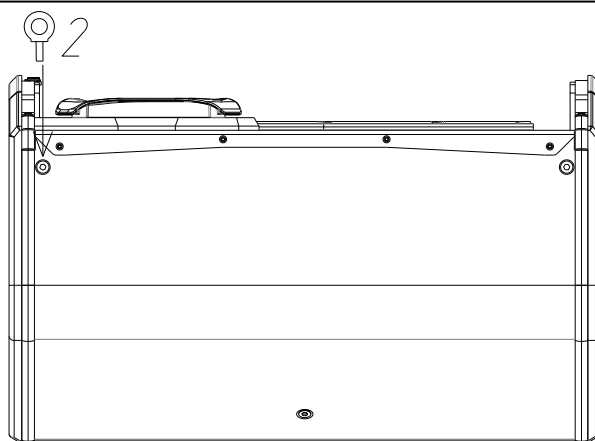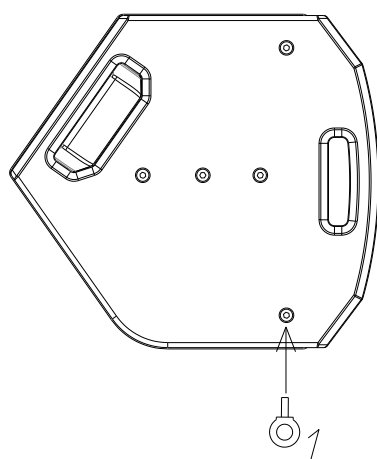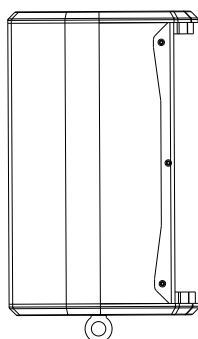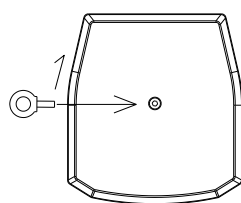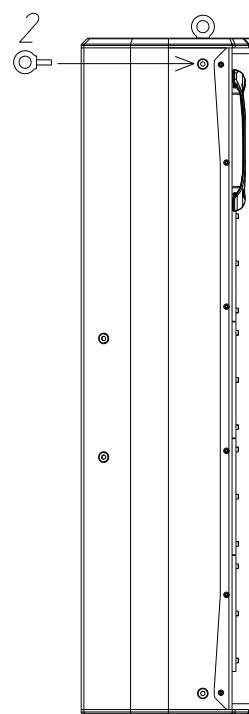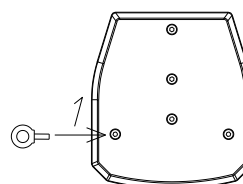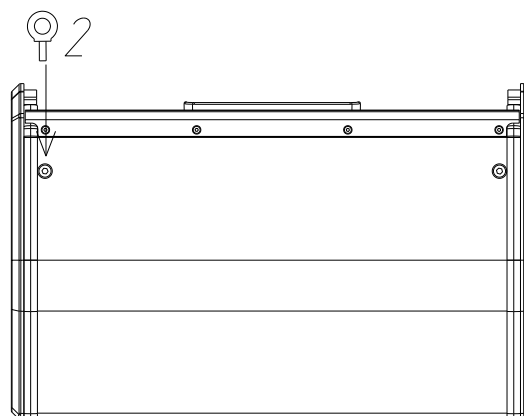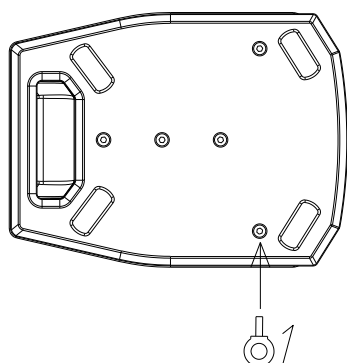
S26 / S26P**S12 / S12P / S12A7****S10 / S10P / S10LT**

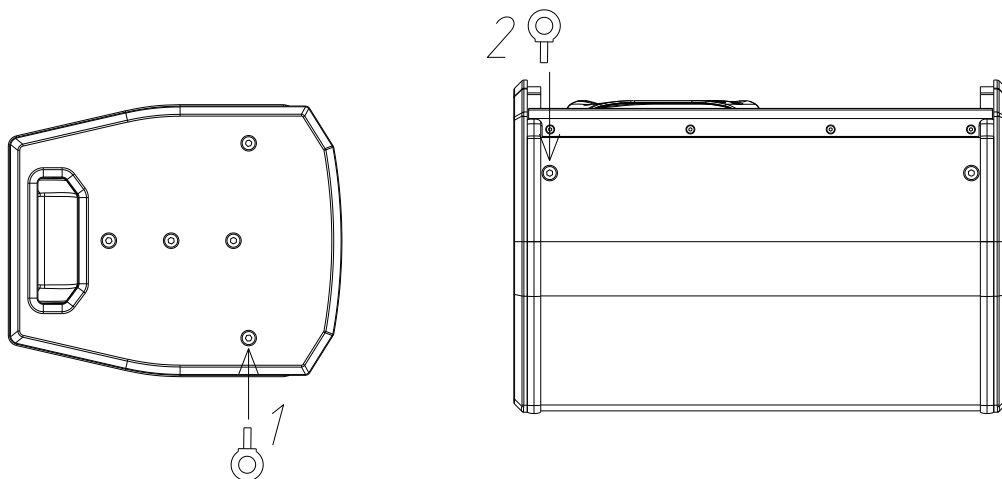S15 / S15P / S15LT**S6LP / S6L****S46 / S46P****X82FD**

X10FD



- Fly the cabinet as per the instructions of HR-XX and RB-XX user's manuals.
- ~ *Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los manuales de usuario HR-XX y RB-XX.*
- Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point or in a truss.
- ~ *Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga o a la barra del truss.*

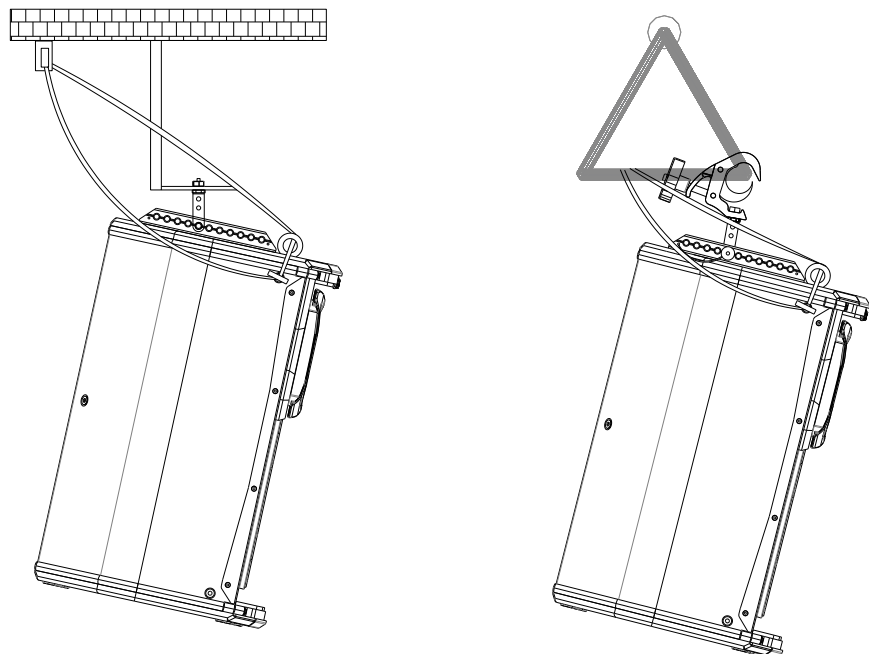- **S12 example**
- ~ **Ejemplo con S12**



- **FLYING OF S15WP / S15W SUBWOOFER**
~ **VOLADO DEL SUBWOOFER S15WP / S15W**

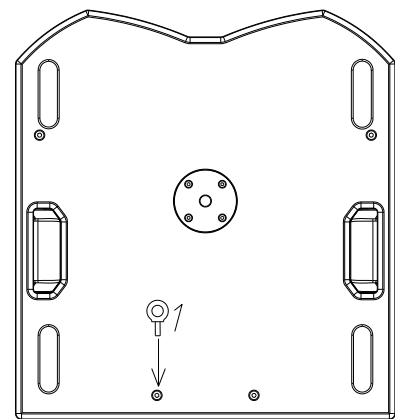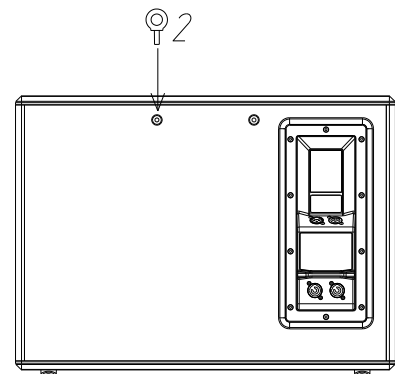- Set two ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e.1,2) fixing points.
- ~ *Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1 o 2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.*



- Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point or in a truss.
- ~ *Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga o a la barra del truss.*

